


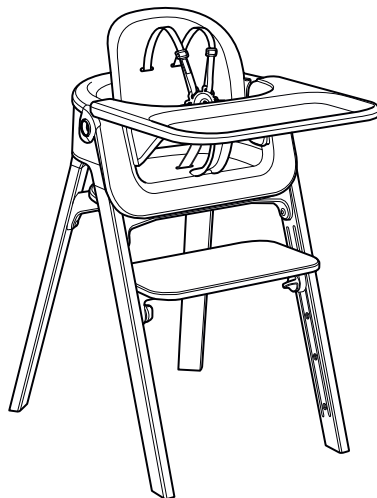

Stokke® Steps™ High Chair



Here we grow™

User Guide
Notice d'utilisation



US USER GUIDE
INSTRUCCIONES DE USO

CA USER GUIDE
NOTICE D'UTILISATION

AE دليل المستخدم

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

CN Simpl 用户指南

CN Trad 用戶指南

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

DK BRUGSANVISNING

EE KASUTUSJUHEND

ES INSTRUCCIONES DE USO

FI KÄYTTÖOHJE

FR NOTICE D'UTILISATION

GR ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

HR PRIRUČNIK ZA UPORABU

HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

IT GUIDA UTENTI

JP ユーザーガイド

KR 사용설명서

LT VARTOTOJO INSTRUKCIJA

LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

NL GEBRUIKSAANWIJZING

NO BRUKSANVISNING

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

RO GHIDUL UTILIZATORULUI

RS UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RU ИНСТРУКЦИЯ

SE BRUKSANVISNING

SI NAVODILA ZA UPORABO

SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

TR KULLANICI KILAVUZU

UA ІНСТРУКЦІЯ



Stokke® Steps™ High Chair

Design: Anders August Kittilsen, Tore Vinje Brustad, Andreas Murray

The high chair in combination with harness and tray is in compliance with //

L'utilisation de la chaise haute en combinaison avec le harnais et latablette est conforme a la norme :

EN 14988:2017+A2:2024





stokkewarranty.com

Sign-up & register to receive
your Stokke® Warranty. //
S'inscrire et enregistrer pour
recevoir votre garantie Stokke®.




Item No. / Art. No. / P/N (品番)
34xxxx Stokke® Steps™ Chair
Serial No. / No série / ID (ID)
119ACxxxxxx
Stokke Date / P/N (ID)
D/DD.MM.YYYY




Items included


AE العناصر المُشتملة BG Включени части CN Simpl. 内含物品 CN Trad. 内含物品 CZ Zahrnuté položky DE Packungsinhalt
 DK Medfølgende dele EE Komplektis sisalduvad ES Objetos incluidos FI Toimitussisältö FR Articles inclus GR Αντικείμενα
 περιεχομένου HR Dijelovi u kompletu HU Tartozékok IT Articoli inclusi JP 同梱品 KR 포함 품목 LT Sudedamosios
 dalys LV Iekļautie punkti NL Meegeleverde onderdelen NO Deler som følger med PL Elementy zestawu PT Peças
 incluídas RO Articole incluse RS Uključeni delovi RU Комплект поставки SE Medföljande delar SI Vključeno v
 paketu SK Obsiahnuté položky TR Ürünle birlikte gelen parçalar UA До складу входять

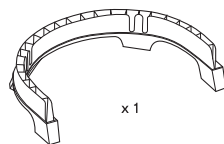


x 1

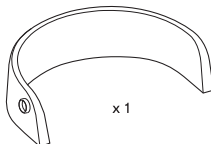


x 1

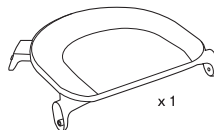

x 1



x 1




x 1


x 8

x 4


x 3

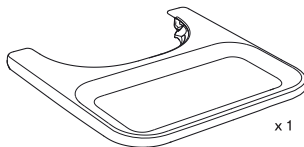


x 1

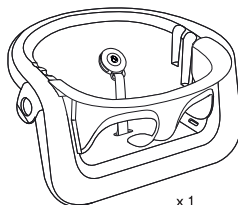

x 1

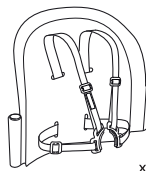


x 1

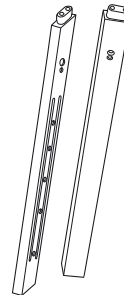

x 1

x 1

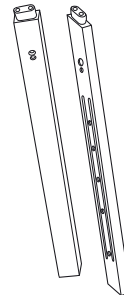

x 1

x 1



Content

AE المحتويات BG Съдържание CN Simpl. 目錄 CN Trad. 目录 CZ Obsah DE Inhaltsverzeichnis DK Indhold EE Sisukord ES Contenido FI Sisältö FR Contenu GR Περιεχόμενα HR Sadržaj HU Tartalom IT Contenuto JP 目次 KR 차례 LT Turinys LV Saturs NL Inhoud NO Innhold NO Spis treści PT Índice RO Conținut RS Sadržaj RU Содержание SE Innehåll SI Vsebina SK Obsah TR İçindekiler UA Зміст

Set-up

6

AE هذا المنتج BG Регулиране на позицията на седалката CN Simpl. 座椅调整 CN Trad. 座椅調整 CZ Informace o montáži DE Aufbauanleitung DK Opsætning EE Montaža ES Instalación FI Valmistelu FR Installation GR Συναρμολόγηση HR Sastavljanje HU Összeszerelés IT Montaggio JP セットアップ KR 설치 LT Nustatymas LV Salikšana NL Montage NO Oppsett PL Montaż PT Instalação RO Montarea RU Установка SE Inställningar SI Sestava SK Nastavenie TR Kurulum UA Установлення

Adjusting footboard height

14

AE ضبط ارتفاع مسند القدمين BG Нагласяване на височината на поставката за крака CN Simpl. 调整踏脚高度 CN Trad. 调整踏脚高度 CZ Seřízení výšky opěrky na nohy DE Fußstützenhöhe anpassen DK Justering af højden på fodstøtten EE Jalatõe kõrguse reguleerimine ES Ajustando la altura del reposapiés FI Jalakalevyn korkeuden säätäminen FR Ajustez la hauteur du repose-pied GR Προσαρμογή ύψους σκαλιού ανόδου HR Namještanje visine uporišta za noge HU Lábtámasz magasságának igazítása IT Altezza pedana regolabile JP フットボードの高さ調整 KR 아이의 체중에 맞게 조정하기 LT Reguliuojamas kojyčių atramos aukštis LV Kāju paliktņa augstuma regulēšana NL Aanpassen van de hoogte van de voetsteun NO Justere fotbrettets høyde PL Regulacja wysokości podnóżka PT Ajustar a altura do repouso-pés RO Reglarea înălțimii suportului pentru picioare RU Регулировка высоты подножки SE Justera höjden på fotbrädan SI Prilagajanje višine naslonjala za noge SK Prispôsobenie výšky podpery nôh TR Ayaklık yüksekliğinin ayarlanması UA Регулювання висоти підніжки

High Chair

16


Warning




24 & 25



AE تحذير BG Предупреждение CN Simpl. 警告 CN Trad. 警告 CZ Varování DE Achtung DK Advarsel EE Hoiatus ES Atención FI Varoitukset FR Avertissement GR Προειδοποίηση HR Upozorenje HU Figyelem IT Avvertenza JP 使用上の注意 KR 경고 LT Įspėjimas LV Brīdinājums NL Waarschuwing NO Advarsel PL Ostrzeżenie PT Aviso RO Atenție RS Upozorenje RU Предупреждение SE Varning SI Opozorilo SK Výstraha TR Uyarı UA Попередження US Warning CA US Atención AU/NZ Warning




Set-up


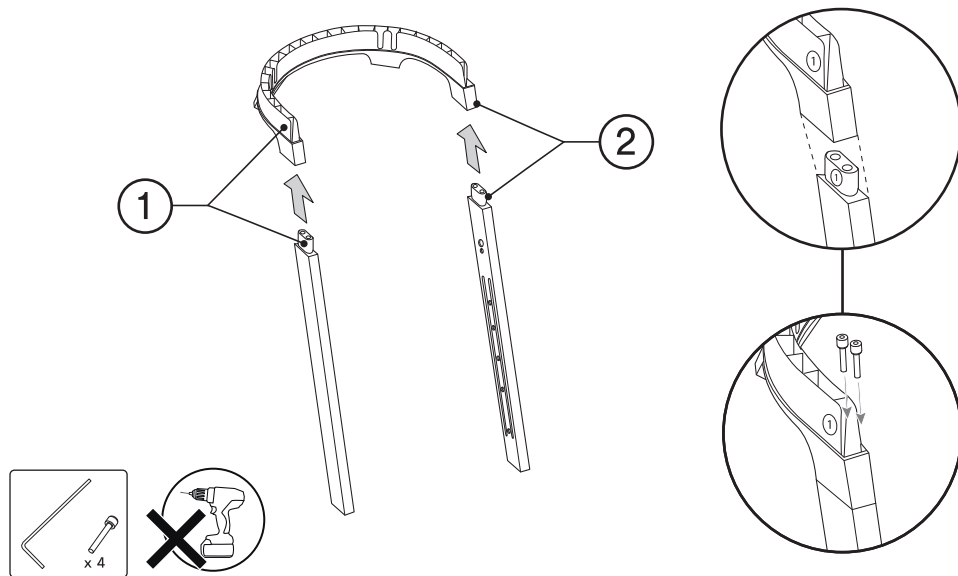


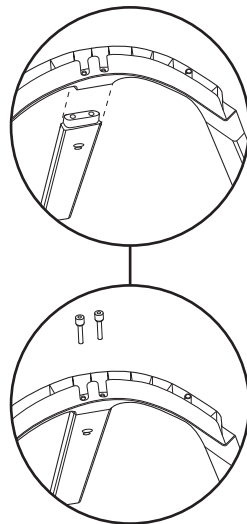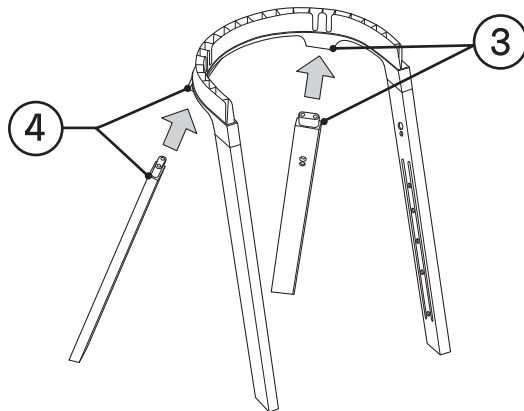

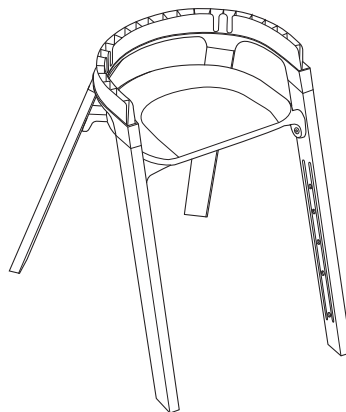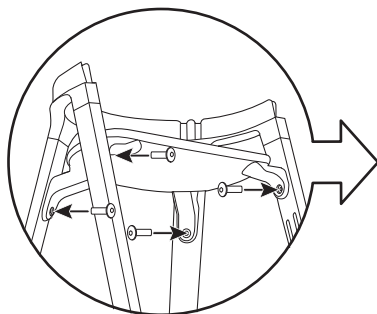




Set-up

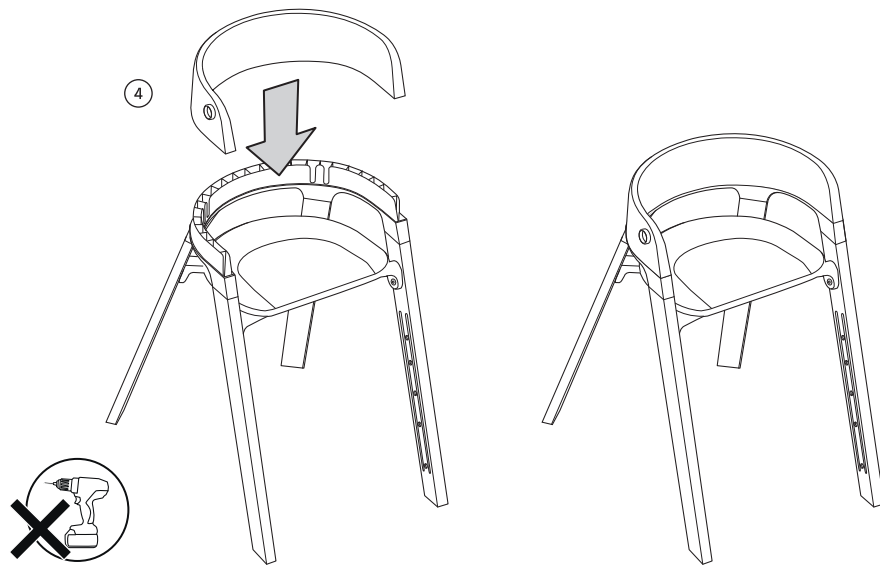


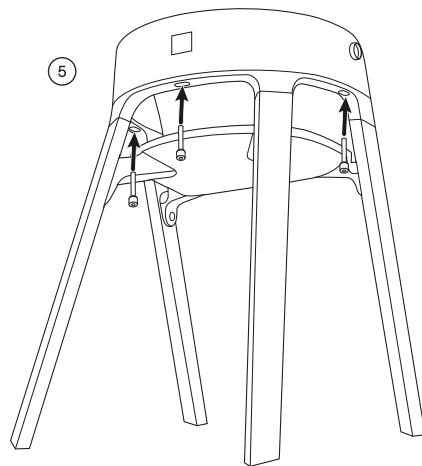



Set-up

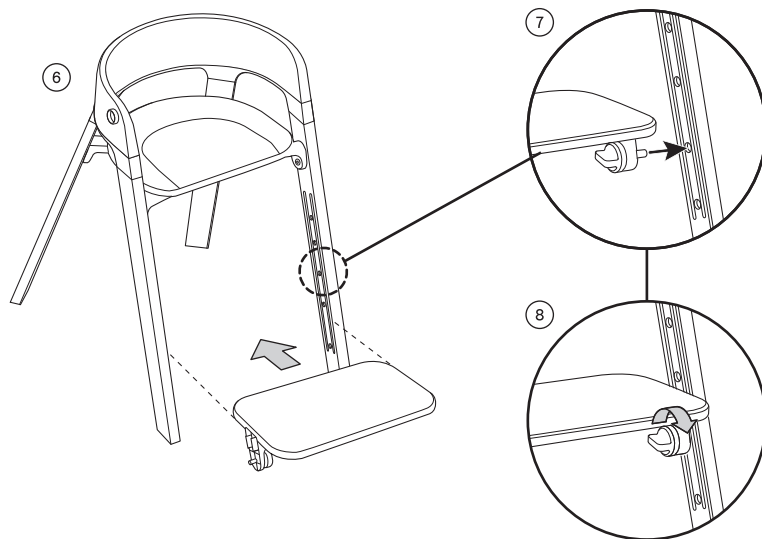

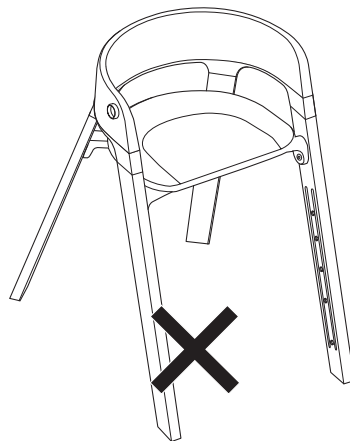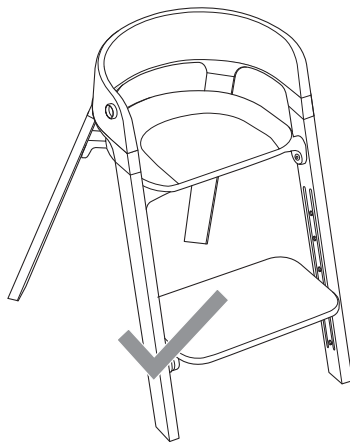



Adjusting footboard height

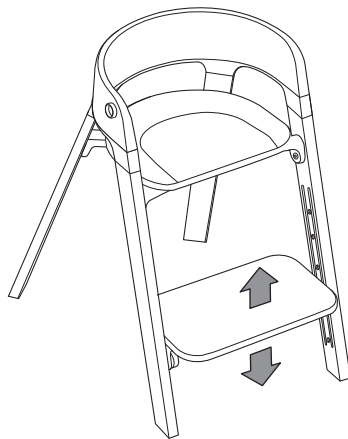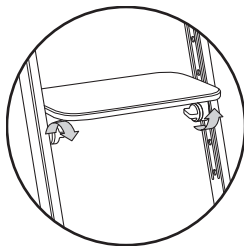

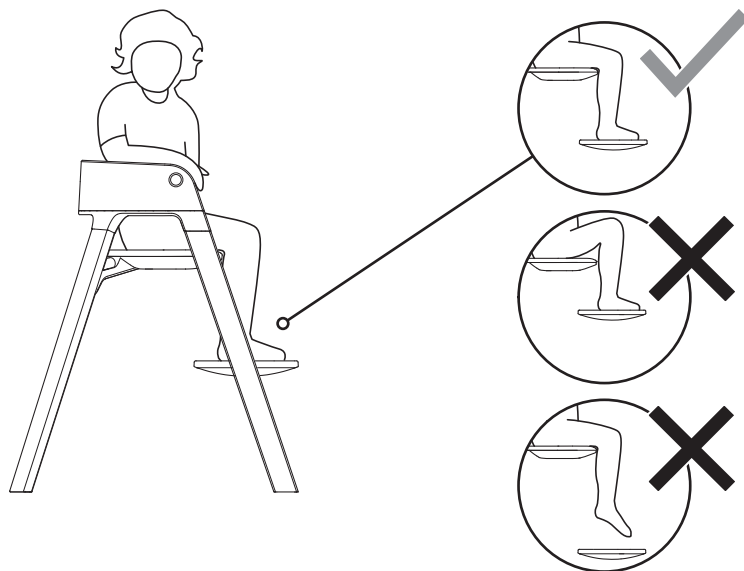



High Chair

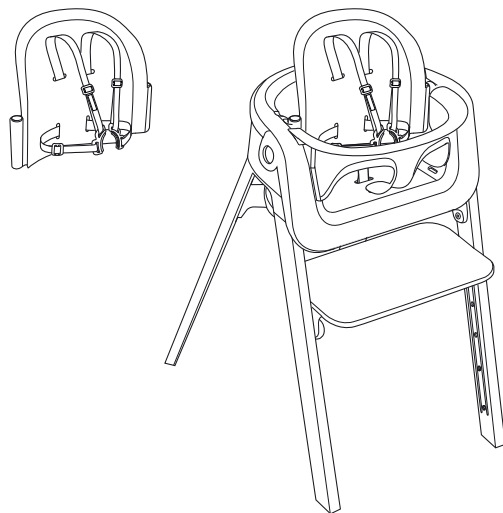


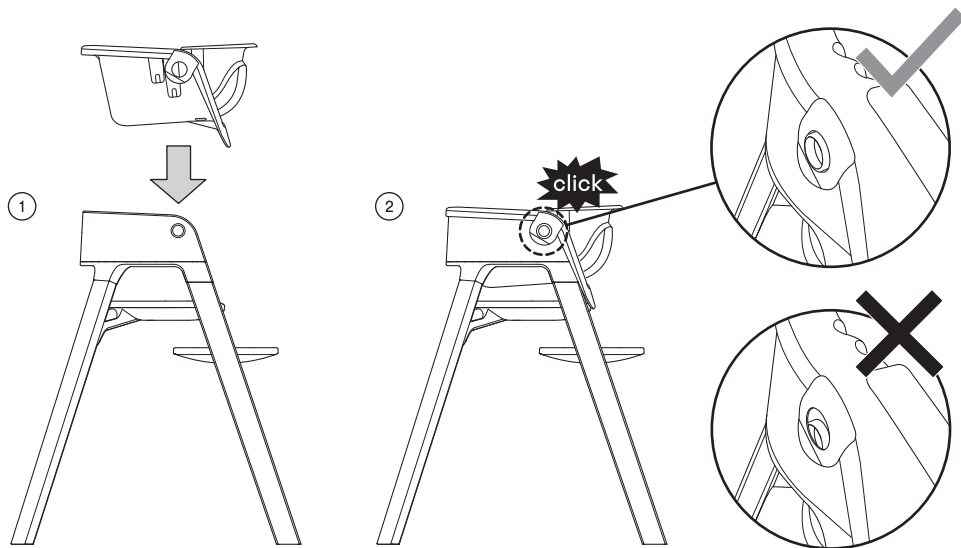



High Chair

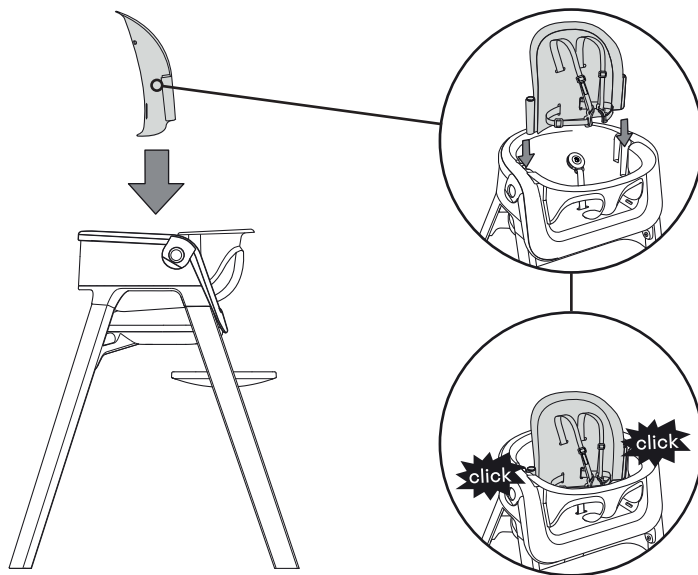

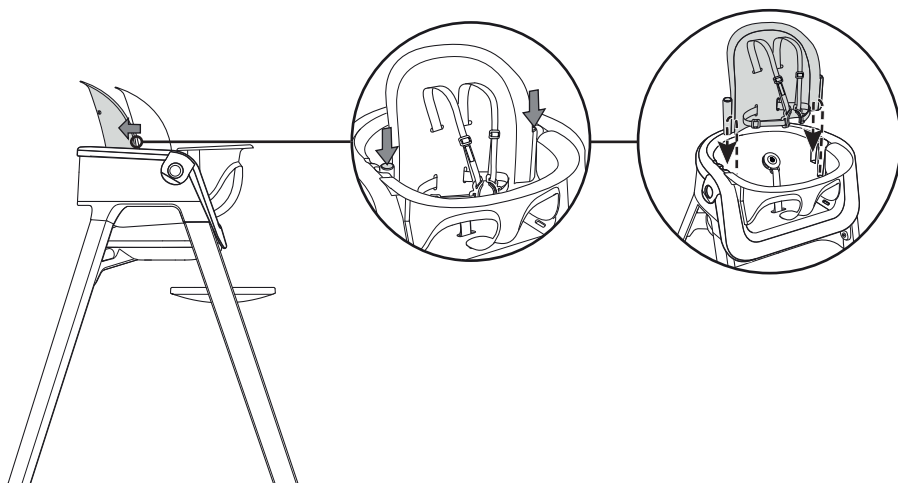



High Chair

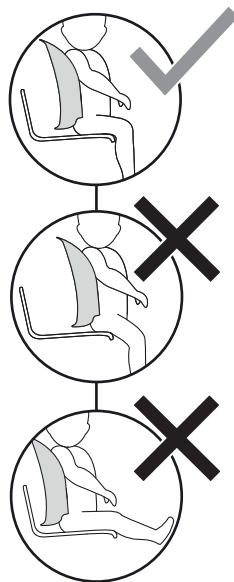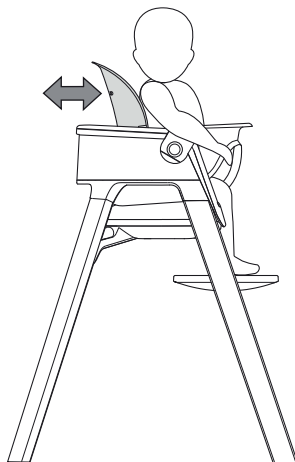

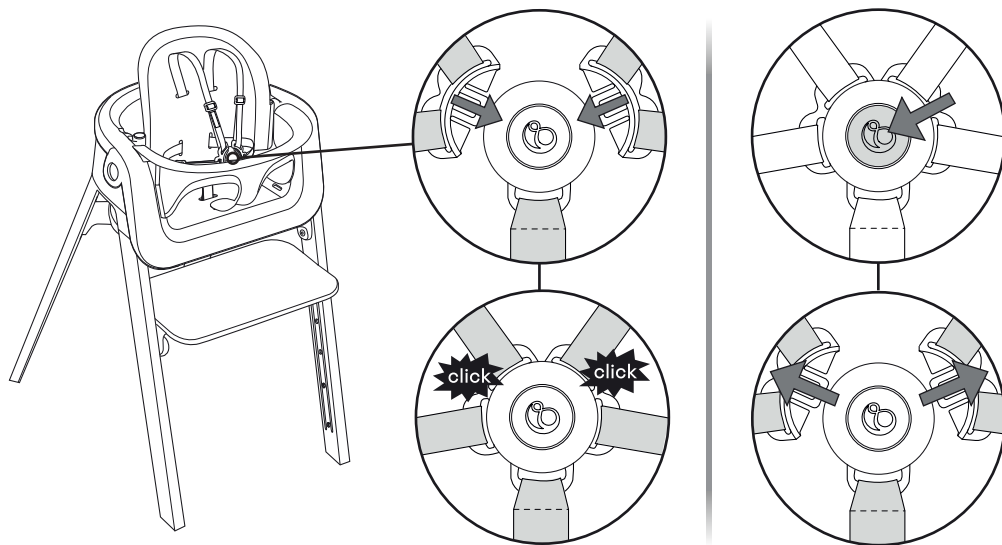


High Chair

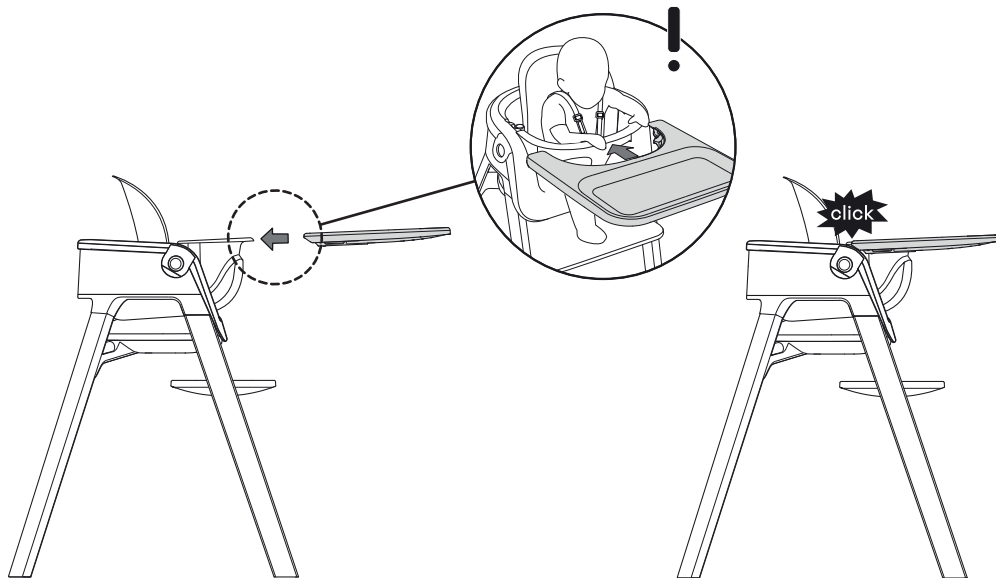

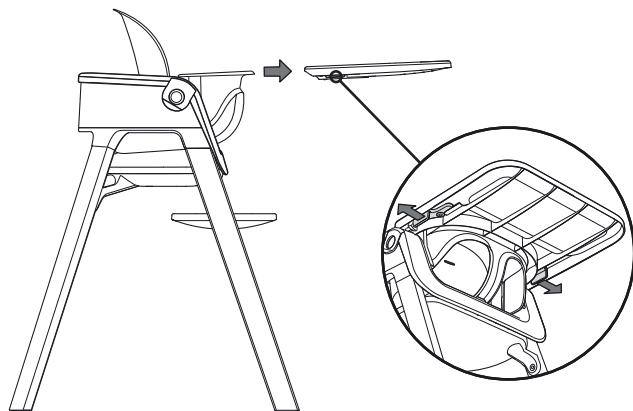

Warning

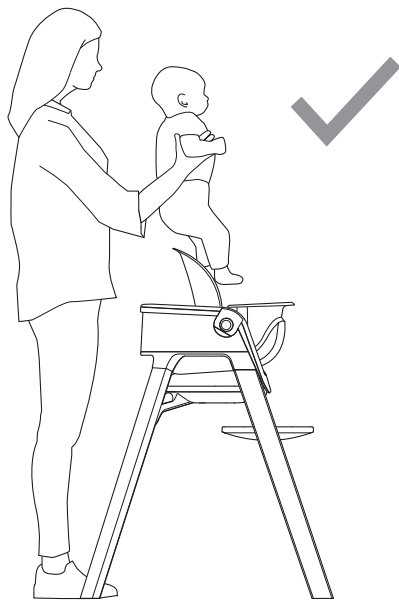

Stokke® Steps™ High Chair – WARNING

US WARNING // ATENCIÓN
CA WARNING // AVERTISSEMENT
AE تحذير
BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
CN SIMPL 用户指南
CN TRAD 用戶指南
CZ VAROVÁNÍ
DE ACHTUNG
DK ADVARSEL
EE HOIATUS
ES ATENCIÓN

FI VAROITUS
FR AVERTISSEMENT
GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
HR UPOZORENJE
HU FIGYELEM
IT AVVERTENZA
JP ユーザーガイド
KR 경고
LT ĮSPĖJIMAS
LV BRĪDINĀJUMS
NL WAARSCHUWING

NO ADVARSEL
PL OSTRZEŻENIE
PT AVISO
RO ATENȚIE
RS UPOZORENJE
RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
SE VARNING
SI OPOZORILO
SK VÝSTRAHA
TR UYARI
UA ПОПЕРЕДЖЕННЯ

UK/IE

IMPORTANT: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING

- WARNING: DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
- WARNING: Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.

- WARNING: DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
- When children are over 3 years old, the Babyset and Harness must be removed before use.
- Always use the restraint system when the Stokke Steps High Chair is used for children under 3 years or 15 kg.
- WARNING: DO NOT use this chair with any Stokke® Steps™ Bouncer or Stokke® Steps™ Newborn Set manufactured before 2025. This combination has not been tested or approved and may pose safety hazards.
- Never leave the child unattended.
- Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
- Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.

- Be aware of the risk that a child may attempt to hang on to the tray and tip the chair over.
- Re-tighten the leg screws after approx. 1 months of use. Re-tighten regularly.
- This product is not a toy. Do not let children play with this product or use it in any position not recommended by Stokke.
- Never assemble, adjust or modify any part of this product with a child in it, including the tray.
- Never place hot food or beverages on the tray.
- Do not use the chair as a step stool.
- This chair is not intended for adults. Max weight: 85 kg / 187 lbs
- Risk of tipping over: always place the chair on a level, stable surface with a certain hardness. Uneven and/or rough surfaces, for instance some tiled floors and rugs/carpets that are soft or with long, loose ends, are generally unsuitable for high chairs. Always stay within arms reach of your child.
- Be aware of the risk that a big frame under the

- table top makes it easier for children to push their legs against the table and tilt backwards. Also note that the chair is designed for dining tables between 70-75 cm / 27.5-29.5 inches high.
- The Stokke® Steps™ Chair complies with EN 17191:2021 and is designed for use by children aged 3 to 10 years.
 - This product (Stokke® Steps™ High Chair) is intended for children able to sit up unaided and up to 3 years or a maximum weight of 15 kg.
 - Make sure that the harness is correctly fitted.
 - Do not use the chair until the child can sit up unaided.
 - Do not use the high chair if any part is broken, torn or missing.
 - Do not use any accessories or replacement parts not manufactured by STOKKE; this may affect your child's safety.
 - The maximum weight on the tray must never exceed 5kgs/11 lbs.

Cleaning and maintainance

Wipe wooden parts with a clean, damp cloth, wipe off excess water with a dry cloth. Moisture will leave cracks in stain. We do not recommend the use of detergents or micro fibre cloth. Clean plastic parts with warm water and mild soap. Colors may change if the chair is exposed to sunlight.

Tray

The tray has been thoroughly tested with different foods that could potentially stain the product. However, we still advice removing food and spill from the products right after use in order to avoid any potential staining.

- Dishwasher safe up to 70° C/160° F
- Avoid prolonged exposure to direct sunlight.
- Avoid cleaning with strong acids or alkalis.
- Do not use the product for direct food contact if there are cracks, whitening, mould and/or permanent stains that cannot be removed, as there may be deterioration of the material.
- Exposure of the product to prolonged sunlight, hot oil, strong acids/alkalis, organic solvents may cause increased migration,

rendering the article unsuitable for further use in contact with food.

- Not suitable for oven. Not suitable for microwave. Not suitable for contacting with hot oil above 70° C. Not suitable for contact with food at temperature above 70° C

AE

إرشادات مهمة:
الرجاء الاطلاع على الإرشادات
بعناية قبل استخدام المنتج،
كما يرجى وضع كتيب
الإرشادات في مكانٍ معروف
للرجوع إليه مستقبلاً.



تحذير: !

تحذير: لا تضع هذا المنتج بالقرب من النافذة، فقد يستخدمه الطفل كدرجة للصعود، مما قد يؤدي إلى سقوطه من النافذة

تحذير: كن على وعي بمخاطر التعرض لمصادر النار المكشوفة وغيرها من مصادر الحرارة الشديدة في محيط المنتج

تحذير: لا تضع هذا المنتج بالقرب من نافذة تحتوي على حبال الستائر أو الستائر الرأسية، فقد تُشكّل خطر اختناق على الطفل.

عندما يتجاوز عمر الأطفال ٣ سنوات، يجب إزالة طقم الأطفال والحزام قبل الاستخدام.

عند استخدام كرسي Stokke® Steps مع طقم الأطفال للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٣ سنوات أو ١٥ كجم، استخدم دائماً نظام التقييد.

تحذير: لا تستخدم هذا الكرسي مع أي عربة Stokke® Steps أو طقم حديثي الولادة Stokke® Steps المصنوع قبل عام ٢٠٢٥. لم يتم اختبار هذا الاستخدام المشترك أو الموافقة عليه، وقد يشكل مخاطر تتعلق بالسلامة. لا تترك الطفل بدون رقابة.

خطر السقوط: امنع طفلك من تسلق على المنتج.

لا تستخدم هذا المنتج إلا إذا كانت جميع الأجزاء مربوطة بإحكام.

احذر من التيار والمصادر الأخرى للحرارة الشديدة في محيط المنتج.

قد تنشأ مخاطر الإمالة عندما يستطيع طفلك دفع قدميه ضد الطاولة أو أي هيكل آخر.

كن على دراية بخطر محاولة الطفل التعلق بالصينية مما قد يؤدي إلى انقلاب الكرسي.

أعد ربط مسامير الرجل بعد شهر تقريباً من الاستخدام. ثم أعد ربطها بشكل منتظم.

هذا المنتج ليس لعبة. لا تسمح للأطفال باللعب بهذا المنتج أو استخدامه في أي وضع لا توصي به Stokke. لتجنب الإصابة يجب التأكد أن الطفل بعيد عن هذا المنتج عند فتحه أو طيه.

ممنوع منعاً باتاً تركيب أي جزء من هذا المنتج أو ضبطه أو تعديله أثناء وجود الطفل فيه، بما في ذلك الصينية.

ممنوع منعاً باتاً وضع أطعمة أو مشروبات ساخنة في الصينية.

لا تستخدم الكرسي كمسند لوضع القدمين.

الكرسي غير مصمم للكباز. الحد الأقصى للوزن: ١٨٧ / ٨٥ كيلوجرام/رطل

خطورة الانقلاب: احرص دائماً على وضع الكرسي على سطح مستو وثابت وصلب نوعاً ما. فالأسطح غير المستوية و/أو غير الثابتة، على سبيل المثال بعض الأرضيات المبلطة والبسط/السجاجيد الطرية أو ذات الأطراف الطويلة واللينة غير مناسبة بشكل عام للكراسي العالية. عليك أن تظل دائماً على بعد نحو ذراع من طفلك.

الرجاء الحذر من خطورة أن وجود إطار عريض تحت سطح المائدة قد يسهل على الطفل الدفع بقدميه في اتجاه المائدة مما قد يسبب انقلاب الكرسي للخلف. لاحظ أيضاً أن الكرسي مصمم للموائد التي يتراوح ارتفاعها بين ٧٠ بوصة / ٧٥ سنتيمتر و ٢٧,٥ بوصة / ٢٩,٥ سنتيمتر.

يتوافق كرسي Stokke® Steps مع المعيار EN ١٧٩١:٢٠٢١ وهو مُصمم للاستخدام من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ و ١٠ سنوات.

هذا المنتج (Stokke® Steps™ High Chair) مخصص للأطفال القادرين على الجلوس دون مساعدة وحتى سن ٣ سنوات أو بوزن أقصى يبلغ ١٥



طويلة.

• تجنب تنظيف المنتج باستخدام الأحماض أو القلويات القوية.

• لا تستخدم المنتج في حالة ملامسة الطعام بشكل مباشر إذا كان به شقوق أو تبييض أو عفن و/أو بقع دائمة لا يمكن إزالتها، حيث قد يؤدي ذلك إلى تدهور المادة.

• قد يتسبب تعرض المنتج لأشعة الشمس لفترات طويلة، والزيوت الساخن، والأحماض/القلويات القوية، والمذيبات العضوية في زيادة النزوح، مما يجعل المنتج غير مناسب لمزيد من الاستخدام في ملامسة الطعام.

• لا تستعمل أي ملحقات أو أجزاء بديلة ليست من صنع شركة ستوك STOKKE[®] فإن ذلك قد يؤثر على سلامة طفلك.

• غير مناسبة للفرن. غير مناسبة للميكروويف. غير مناسبة لملامسة الزيت الساخن الذي يزيد عن ٧٠ درجة مئوية. غير مناسبة لملامسة الطعام الذي يزيد درجة حرارته عن ٧٠ درجة مئوية

كجم.

تأكد من تركيب الحزام بالشكل الصحيح.

لا تستخدم الكرسي حتى يتمكن الطفل من الجلوس دون مساعدة.

لا تستخدم الكرسي العالي في حالة وجود جزء مكسور أو تالف أو مفقود.

يجب ألا يزيد الوزن الأقصى الواقع على الصينية على ٥ كجم/١١ رطلاً.

استخدم دائماً نظام الحماية عند استخدام الكرسي العالي Stokke Steps

للأطفال دون سن ٣ سنوات أو ١٥ كجم.

التنظيف والصيانة

امسح الأجزاء الخشبية بقطعة قماش نظيفة ومبللة، ثم جفف الماء

الزائد باستخدام قطعة قماش جافة. حيث إن الرطوبة تترك تشققات في

دهان الخشب. لا نوصي باستخدام المواد المنظفة أو القماش ذي الألياف

الدقيقة. نظف الأجزاء البلاستيكية بماء دافئ وصابون خفيف. قد تتغير

الألوان إذا كان الكرسي معرضاً لضوء الشمس.

• تم اختبار الصينية بدقة باستخدام أطعمة مختلفة من الممكن أن تترك بقعاً على المنتج. ومع ذلك، فإننا ننصح بإزالة الطعام والمنتجات المنسكبة مباشرة بعد الاستخدام لتجنب أي تلطيخ محتمل.

• يمكن غسلها بأمان في غسالة الأطباق حتى ٧٠ درجة

مئوية/١٦٠ درجة فهرنهايت

• تجنب تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة لفترات



BG

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ поставяйте този продукт в близост до прозорец, тъй като той може да се използва като стъпало от детето и да доведе до падане на детето от прозореца.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обърнете внимание, че съществува риск от пожар, ако поставите продукта в близост до камини и други източници на силна топлина.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ поставяйте този продукт в близост до прозорец, където шнуrowe от щори

или завеси могат да доведат до задушаване на детето.

- При деца над 3-годишна възраст, Babysset и закрепващият механизъм трябва да се отстранят преди употреба.
- Винаги използвайте системата за обезопасяване, когато високият стол Stokke Steps се използва за деца под 3 години или 15 кг.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ използвайте това столче със столче Stokke® Steps™ или комплект за новородени Stokke® Steps™, произведени преди 2025 г. Тази комбинация не е тествана или одобрена и може да създаде опасност.
- Не оставяйте детето без надзор.
- Опасност от падане: Не позволявайте на детето си да се катери върху продукта.
- Не използвайте високата седалка освен ако всички компоненти не са поставени и нагласени правилно.
- Обърнете внимание, че съществува риск от



- накланяне, когато детето ви бъде способно да рита с краката си маса или друга конструкция.
- Обърнете внимание, че съществува риск детето да се опита да се хване за таблата и да преобърне столчето.
 - Притегнете винтовете на краката след около 1 месец употреба. Притягайте редовно винтовете.
 - Този продукт не е играчка. Не позволявайте на деца да играят с този продукт или да го използват в каквато и да било позиция, която не се препоръчва от Stokke.
 - Никога не сглобявайте, нагласявайте или променяйте която и да било част от този продукт, когато в него има дете, включително и в коритото.
 - Никога не поставяйте гореща храна или напитки в коритото.
 - Не използвайте седалката като поставка за крака.
 - Тази седалка не е предназначена за възрастни. Максимално тегло: 85 кг
 - Риск от преобръщане: винаги поставяйте седал-

- ката на равна, стабилна и твърда повърхност. Неравни и/или грапави повърхности, например някои подове с плочки и черги/килими, които са меки или имат дълги, свободни нишки, обикновено не са подходящи за високите седалки. Винаги бъдете на една ръка разстояние от детето си.
- Обърнете внимание, че съществува риск когато масата има голяма носеща рамка под нея, децата да поставят краката си срещу масата и да се избутат и да се наклонят назад. Обърнете също внимание на това, че седалката е проектирана за трапезни маси с височина между 70 cm и 75 cm.
 - Столчето Stokke® Steps™ съответства на EN 17191:2021 и е предназначено за употреба от деца на възраст от 3 до 10 години.
 - Този продукт (Stokke® Steps™ High Chair) е предназначен за деца на възраст до 3 години или тегло до 15 кг, които могат да седят самостоятелно без чужда помощ.





- Уверете се, че закрепващият механизъм е поставен правилно.
- Не използвайте столчето, преди детето да може да сяда без чужда помощ.
- Не използвайте високата седалка, ако някоя част е повредена, износена или липсва.
- Не използвайте никакви принадлежности или резервни части, които не са произведени от STOKKE®; това може да повлияе на безопасността на вашето дете.
- Максималната тежест върху коритото никога не трябва да надвишава 5 кг.

Почистване и поддръжка

Избършете дървените части с чиста, влажна кърпа, подсушете със суха кърпа. Влагата ще доведе до напукване на боята. Не препоръчваме да се използват почистващи препарати или микрофибърни кърпи. Почиствайте пластмасовите части с топла вода и мек сапун. Цветовете могат да се променят, ако седалката бъде изложена на слънчева светлина.

Tray

- Таблата е щателно тествана с различни храни, които потенциално биха могли да оцветят продукта. Въпреки това ви препоръчваме да отстранявате остатъците от храни и напитки от продуктите незабавно след употреба, за да избегнете потенциално оцветяване.
- Може да се мие в съдомиялна машина при температура до 70°C
- Избягвайте продължително излагане на пряка слънчева светлина.
- Избягвайте почистване със силни киселини или основи.
- Не използвайте продукта за директен контакт с храни, ако има пукнатини, избелване, плесен и/или перманентни петна, които не могат да бъдат отстранени, тъй като може да се стигне до влошаване на качеството на материала.
- Излагането на продукта на продължителна слънчева светлина, горещо масло, силни киселини/основи и органични разтворители може да доведе до увреждане, което ще направи продукта неподходящ за бъдеща употреба при контакт с храни.



- Продуктът не е подходящ за използване във фурна. Продуктът не е подходящ за използване в микровълнова фурна. Продуктът не е подходящ за контакт с горещо масло над 70°C. Продуктът не е подходящ за контакт с храни при температура над 70°C.

CN SIMPLIFIED

重要提示! 请仔细阅读并妥善保存以备查阅。

⚠ 警告! 注意!

- 应成人安装, 儿童勿近!
- 请勿将本产品靠近窗户放置, 儿童可能将其作为垫脚工具导致坠窗风险

- 切勿将本产品置于窗帘/百叶窗拉绳附近, 以防儿童勒颈风险
- 当儿童超过3岁时, 使用前需移除婴儿套件和安全带
- 当儿童小于3岁或15kg使用婴儿套件时, 需一直使用安全带
- 警告: 请勿将此座椅与2025年之前生产的Stokke® Steps™ Bouncer或Stokke® Steps™ Newborn Set搭配使用。该组合未经测试或认证, 可能存在安全隐患。
- 不要让婴儿无人看管
- 防跌落警示: 禁止儿童攀爬产品
- 仅当产品所有部件正确安装和调节后, 才能使用
- 远离产品附近的明火和其他强热源的风险, 如电辐射火源、燃气火源等
- 当儿童能用脚抵住桌子或其他结构时, 需警惕倾斜风险
- 注意儿童可能抓握餐盘导致椅子倾倒



- 使用约1个月后可重新紧固腿部螺丝，并定期检查
- 本产品非玩具。禁止儿童玩耍或采用非Stokke推荐的使用方式
- 儿童在椅内时禁止组装、调整或改装（包括餐盘）
- 餐盘上请勿放置高温食物/饮品
- 禁止将餐椅作为梯凳使用
- 本产品不适用于成人。最大承重：85公斤/187磅
- 倾倒警示：务必放置于平整稳固的硬质表面。瓷砖地面、软质地毯或边缘松散的地毯等不平/粗糙表面不适用。使用时需保持触手可及的距离
- 当餐桌下方有大型框架结构时，儿童易用脚抵住导致后倾。本产品适配餐桌高度为70-75厘米（约27.5-29.5英寸）
- Stokke®Steps™儿童椅+婴儿套件适用于6个月至36个月或适用于能独立坐

稳至3岁或最大15公斤体重的婴幼儿；
Stokke®Steps™儿童椅适用于3-10岁儿童

- 儿童在产品内时，不得搬运产品
- 确保任何安全带正确安装
- 儿童具备独立坐起能力之前请不要使用此产品
- 产品任何部件损坏、破裂或缺失，都不能使用
- 请勿使用并非由STOKKE生产的任何附加配件或替换零部件；因为这可能会威胁到宝宝的安全
- 餐盘最大承重不超过5公斤/11磅。

儿童椅清洁维护

木质部件：用干净湿布擦拭后立即用干布吸干水分。避免使用清洁剂或超细纤维布，湿气可能导致染色开裂，塑料部件：温水配合温和肥皂清洁，注意：长期阳光照射可能导致褪色。

餐盘清洁维护

- 托盘已针对各种可能弄脏产品的食物进行了全面测试。然



而, 我们仍然建议在使用后立即清除产品上的食物和溢出物, 以避免任何潜在的污渍。

- 适用洗碗机 (最高70°C/160°F)
- 避免长期阳光直射
- 禁用强酸/碱性清洁剂
- 如果产品有裂纹、白化、霉菌和/或无法去除的永久性污渍, 请勿将其用于直接接触食物, 因为材料可能会变质。
- 产品长时间暴露在阳光、热油、强酸/强碱、有机溶剂中可能会导致迁移增加, 使制品不适合进一步用于与食物接触。
- 禁用场景: 烤箱/微波炉/接触70°C以上热油或食物

CN TRADITIONAL

**重要提示! 請仔細
閱讀並妥善保存以
備查閱**

警告! 注意!

- 應成人安裝, 兒童勿近!
- 請勿將本產品靠近窗戶放置, 兒童可能將其作為墊腳工具導致墜窗風險
- 切勿將本產品置於窗簾/百葉窗拉繩附近, 以防兒童勒頸風險
- 當兒童超過3歲時, 使用前需移除嬰兒套件和安全帶
- 當兒童小於3歲或15公斤使用嬰兒套件時, 需一直始終使用安全帶
- 警告: 請勿將此座椅與2025年之前生產的Stokke® Steps™ Bouncer或Stokke® Steps™ Newborn Set搭配使用。該組合未經測試或認證, 可能存在安全隱患。
- 不要讓嬰兒無人看管
- 防跌落警示: 禁止兒童攀爬產品
- 僅當產品所有部件正確安裝和調節後, 才能使用



- 遠離產品附近的明火和其他強熱源風險，如電輻射火源、燃氣火源等
- 當兒童能用腳抵住桌子或其他結構時，需警惕傾斜風險
- 注意兒童可能抓握餐盤導致椅子傾倒
- 使用約1個月後需重新緊固腿部螺絲，並定期檢查
- 本產品非玩具。禁止兒童玩耍或採用非Stokke推薦的使用方式
- 兒童在椅內時禁止組裝、調整或改裝（包括餐盤）
- 餐盤上請勿放置高溫食物/飲品
- 禁止將餐椅作為梯凳使用
- 本產品不適用於成人。最大承重：85公斤/187磅
- 傾倒警示：務必放置於平整穩固的硬質表面。磁磚地面、軟質地毯或邊緣鬆散的地毯等不平/粗糙表面不適用。使用時需保持觸手可及的距離
- 當餐桌下方有大型框架結構時，兒童易用

腳抵住導致後傾。本產品適配餐桌高度為70-75厘米（約27.5-29.5英寸）

- "Stokke® Steps™ 兒童椅+嬰兒套件適用於6個月至36個月或適用於能獨立坐穩至3歲或最大15公斤體重的嬰幼兒；
- 兒童在產品內時，不得搬運產品
- 確保任何安全帶正確安裝
- 兒童具備獨立坐起能力之前請不要使用此產品
- 產品任何部件損壞、破裂或缺失，都不能使用
- 請僅使用 STOKKE生產的附件或更換零件，否則可能會危及寶寶安全
- 餐盤最大承重不超過5公斤/11磅。

兒童椅清潔維護

木質部件：用乾淨濕布擦拭後立即用乾布吸乾水分。避免使用清潔劑或超細纖維布，濕氣可能導致染色開裂。塑料部件：溫水配合溫和肥皂清潔。注意：長期陽光照射可能導致褪色。



餐盤清潔維護：

- 托盤已針對各種可能弄髒產品的食物進行了全面測試。然而，我們仍然建議在使用後立即清除產品上的食物和溢出物，以避免任何潛在污漬。
- 適用洗碗機（最高70°C/160°F）
- 避免長期陽光直射
- 禁用強酸/鹼性清潔劑
- 若產品有裂紋、白化、黴菌和/或無法去除的永久性污漬，請勿將其用於直接接觸食物，因材料可能變質。
- 產品長時間暴露在陽光、熱油、強酸/強鹼、有機溶劑中可能會導致遷移增加，使製品不適合進一步用於與食物接觸。
- 禁用場景：烤箱/微波爐/接觸70°C以上熱油或食物

CZ

DŮLEŽITÉ! ČTĚTE PEČLIVĚ A UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

⚠ VAROVÁNÍ:

- VAROVÁNÍ: NEUMÍŠTŮJTE tento výrobek do blízkosti oken, protože jej dítě může použít jako schůdek a následně vypadnout z okna.
- VAROVÁNÍ: Uvědomte si, jaké riziko plyne z toho, že byste výrobek dali do blízkosti otevřeného ohně či jiného zdroje intenzivního tepla.
- VAROVÁNÍ: NEUMÍŠTŮJTE tento výrobek do blízkosti oken, kde by se dítě mohlo uškrtit šňůrami z rolet nebo závěsů.

- Když jsou děti starší 3 let, musí být dětská souprava a postroj před použitím odstraněny.
- Při používání židličky Stokke Steps používáte pro děti mladší 3 let nebo do 15 kg vždy používejte zádržný systém.
- VAROVÁNÍ: Tuto židličku NEPOUŽÍVEJTE s lehátkem Stokke® Steps™ nebo novorozeneckou soupravou Stokke® Steps™ vyrobenými před rokem 2025. Tato kombinace nebyla testována ani schválena a může představovat bezpečnostní rizika.
- Nenechávejte dítě bez dozoru.
- Nebezpečí pádu: Zamezte dětem šplhání na výrobek.
- Vysokou židličku nepoužívejte, pokud nejsou všechny součásti řádně upevněny a seřizeny.
- Uvědomte si riziko spojené s blízkostí výrobku u otevřeného ohně či jiného zdroje intenzivního tepla.
- Uvědomte si riziko spojené s převrácením, kdy se dítě může zapřít nohama o stůl či jiný předmět.
- Dávejte pozor, aby se dítě nezavěsilo na táč a nepřeklopilo židli.
- Po přibližně 1 měsíci použití znovu utáhněte šrouby nožek. Pravidelně je poté přitahujte.
- Tento výrobek není hračka. Nenechte děti, aby si hrály s tímto výrobkem nebo aby jej umísťovaly do jakékoli polohy, kterou společnost Stokke nedoporučuje.
- Žádnou součást tohoto výrobku (včetně tácu) nikdy nemontujte, neseřizujte ani neměňte s dítětem uvnitř.
- Nikdy neumísťujte horké jídlo či nápoje na táč.
- Nepoužívejte židličku jako stupátko.
- Tato židlička není určena pro dospělé. Max. hmotnost: 85 kg.
- Riziko překlopení: Židličku vždy umísťte na rovnou a stabilní plochu o odpovídající tvrdosti. Nerovné nebo nestabilní povrchy, například dlažděné plochy a koberce, které jsou měkké nebo mají dlouhé volné konce, jsou obecně nevhodné pro vysoké židličky. Vždy stůjte na dosah rukou od svého dítěte.
- Dávejte pozor, aby se děti nezapřely nohama o velký



rám pod horní částí stolu a nepřevrátily židličku dozadu. Židlička je vyrobena pro jídelní stoly s výškou od 70 do 75 cm.

- Židlička Stokke® Steps™ splňuje požadavky normy EN 17191:2021 a je určena pro děti ve věku od 3 do 10 let.
- Tento výrobek (Stokke® Steps™ High Chair) je určen pro děti schopné sedět bez pomoci a až do 3 let věku nebo do max. hmotnosti 15 kg.
- Ověřte, zda je bezpečnostní pás řádně upevněn.
- Židličku nepoužívejte, dokud si dítě nedokáže samo sednout.
- Má-li vysoká židlička některou část zlomenou, prasklou nebo jí chybí, nepoužívejte ji.
- Pro bezpečnost vašeho dítěte nepoužívejte žádné doplňky nebo náhradní díly od jiného výrobce než STOKKE®.
- Maximální zatížení tácu nesmí překročit 5 kg.

Čištění a údržba

Otřete dřevěné součásti čistou, navlhčenou tkaninou a přebytečnou vodu setřete suchou tkaninou. Vlhkost zanechá v mořidle praskliny. Nedoporučujeme použít čisticí prostředky nebo tkaniny z mikrovlákn. Plastové součásti očistěte teplou vodou a jemným mýdlem. Vystavíte-li židličku slunci, může dojít ke změně barev.

Tray

- Táč byl důkladně testován různými potravinami, jež by mohly na výrobku eventuálně zanechat skvrny. Přesto však stále doporučujeme odstraňovat potraviny a vylévat tekutiny z produktu hned po použití, aby k případnému znečištění nedošlo.
- Výrobek lze bezpečně mýt v myčce na nádobí do teploty 70 °C
- Zabraňte dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření.
- Nečistěte silnými kyselinami nebo zásadami.
- Výrobek nepoužívejte pro přímý styk s potravinami, pokud jsou na něm praskliny, bělení, plísň a/nebo trvalé skvrny, které nelze odstranit, protože mohlo dojít ke zhoršení kvality materiálu.
- Vystavení výrobku dlouhodobému slunečnímu záření, horkému oleji, silným kyselinám/zásadám, organickým rozpouštědům



může způsobit zvýšenou migraci, což znehodnotí výrobek pro další použití v kontaktu s potravinami.

- Nevhodné do trouby. Nevhodné do mikrovlnné trouby. Nevhodné pro kontakt s horkým olejem nad 70°C. Nevhodné pro kontakt s potravinami nad 70°C.

DE

WICHTIG! BITTE AUFMERKSAM LESEN UND GUT AUFBEWAHREN!

⚠️ WARNHINWEIS!

- ACHTUNG: Dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters aufstellen, denn Kinder könnten darauf klettern und aus dem Fenster fallen.

- ACHTUNG: Brandgefahr! Das Produkt nicht in der Nähe eines offenen Kamins oder anderen starken Wärmequellen aufstellen.
- ACHTUNG: Das Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters aufstellen, das mit Jalousien oder Vorhängen ausgestattet ist. Kinder könnten sich in den Schnüren verfangen und ersticken.
- Wenn Kinder älter als 3 Jahre sind, müssen das Baby Set und der Sicherheitsgurt vor der Verwendung entfernt werden.
- Grundsätzlich das Rückhaltesystem verwenden, wenn der Stokke Steps Hochstuhl für Kinder unter 3 Jahren oder 15 kg verwendet wird.
- ACHTUNG: Diesen Stuhl NICHT mit einer Stokke® Steps™ Wippe oder einem Stokke® Steps™ Newborn Set verwenden, die/das vor 2025 hergestellt wurde. Diese Kombination wurde weder getestet noch zugelassen und kann Sicherheitsrisiken darstellen.
- Lassen Sie Ihr Kind nie ohne Aufsicht im Stuhl sitzen.



- Sturzgefahr: Lassen Sie Ihr Kind nicht auf dem Produkt herumklettern.
- Benutzen Sie dieses Produkt erst, nachdem Sie sich versichert haben, dass alle Teile fest angezogen wurden.
- Achtung, Kippgefahr! Achten Sie darauf, dass das im Stuhl sitzende Kind sich nicht mit den Füßen vom Tisch oder einer anderen Konstruktion abstößt.
- Gefahr beachten! Ein Kind könnte sich an den Tray hängen und der Stuhl könnte umkippen.
- Ziehen Sie die Schrauben an den Beinen etwa einen Monat nach dem Erstgebrauch nach. Ziehen Sie die Schrauben regelmäßig nach.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt spielen; benutzen Sie es nur in der von Stokke empfohlenen Weise.
- Montieren und verstellen Sie Bestandteile dieses Produktes (inklusive Ablage) nur, wenn kein Kind darin sitzt.
- Stellen Sie nie heißes Essen oder Getränke auf die Ablage.
- Verwenden Sie diesen Stuhl nicht als Tritthocker.
- Dieser Stuhl ist für Erwachsene nicht geeignet. Maximales Gewicht: 85 kg.
- Kippgefahr: Stellen Sie den Stuhl immer auf einer geraden, stabilen, festen Oberfläche ab. Unebene und/oder raue Oberflächen, z. B. bestimmte Bodenfliesen, weiche Teppiche oder Läufer mit langen Fransen sind für Hochstühle generell ungeeignet. Entfernen Sie sich nie mehr als eine Armlänge von Ihrem Kind.
- Denken Sie daran, dass es ein breites Tischgestell Kindern erleichtert, sich mit ihren Beinen gegen den Tisch zu stemmen und nach hinten umzukippen. Beachten Sie daher, dass der Stuhl für Esstische mit einer Höhe zwischen 70 cm und 75 cm gedacht ist.
- Der Stokke® Steps™ Stuhl entspricht der Norm EN 17191:2021 und ist für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren geeignet.





- Dieses Produkt (Stokke® Steps™ High Chair) ist für Kinder bis zu 3 Jahren oder einem Höchstgewicht von 15 kg geeignet, die sich ohne Hilfe aufsetzen können.
- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt richtig angelegt wurde.
- Den Stuhl erst verwenden, wenn das Kind alleine aufrecht sitzen kann.
- Benutzen Sie den Stuhl nicht, wenn ein Teil davon defekt oder eingerissen ist oder fehlt.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile der Firma STOKKE®, da Sie anderenfalls die Sicherheit Ihres Kindes aufs Spiel setzen. Verwenden Sie den Hochstuhl nicht als Leiter.
- Das maximale Belastungsgewicht für den Tray beträgt 5 kg.

Reinigung und Pflege

Wischen Sie Holzteile mit einem sauberen, feuchten Tuch ab; wischen Sie Wasserreste mit einem trockenen Tuch nach.

Feuchtigkeit führt zu Oberflächenrissen. Wir raten von der Anwendung chemischer Reinigungsmittel und Mikrofasertüchern ab. Reinigen Sie Kunststoffteile mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Farben können sich durch die Einwirkung von Sonnenstrahlen verändern.

Tray

- Der Tray wurde sorgfältig mit verschiedenen Lebensmitteln getestet, die das Produkt verfärben könnten. Dennoch empfehlen wir, Lebensmittel und verschüttete Flüssigkeiten direkt nach der Verwendung von den Produkten zu entfernen, um mögliche Flecken zu vermeiden.
- Spülmaschinenfest bis 70 °C
- Längere Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Reinigung mit starken Säuren oder Laugen vermeiden.
- Das Produkt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln verwenden, wenn Risse, Weißfärbungen, Schimmel und/oder dauerhafte Flecken vorhanden sind, die nicht entfernt werden können, da es zu einer Verschlechterung des Materials kommen kann.



- Längere Sonneneinstrahlung, heißes Öl, starke Säuren/Laugen, organische Lösungsmittel können zu einer erhöhten Migration führen, wodurch der Artikel für die weitere Verwendung in Kontakt mit Lebensmitteln ungeeignet wird.
- Nicht für den Backofen geeignet. Nicht für die Mikrowelle geeignet. Nicht für den Kontakt mit heißem Öl über 70 °C geeignet. Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln über 70 °C geeignet.

DK

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.

ADVARSEL!

- ADVARSEL: Anbring IKKE produktet i nærheden af

et vindue, da det kan bruges som et trin, så barnet kan falde ud af vinduet.

- ADVARSEL: Vær opmærksom på faren ved åben ild og andre kilder til stærk varme i nærheden af produktet
- ADVARSEL: Anbring IKKE produktet i nærheden af et vindue, hvor snore fra persienner eller gardiner kan kvæle barnet.
- Når børn er over 3 år, skal babysættet og selen fjernes før brug.
- Benyt altid sikkerhedssystemet, når Stokke Steps højstolen anvendes til børn under 3 år eller 15 kg..
- ADVARSEL: Brug IKKE denne stol med en Stokke® Steps™ Skråstol eller et Stokke® Steps™ Newborn Set, der er fremstillet før 2025. Denne kombination er ikke testet eller godkendt og kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
- Barnet skal altid være under opsyn.
- Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
- Faldrisiko: Sørg for, at dit barn ikke klatrer på stolen.



- Vær opmærksom på risikoen for, at stolen kan vælte, hvis dit barn skubber sine fødder op mod et bord eller lignende.
- Vær opmærksom på risikoen for, at barnet kan forsøge at holde fast i skråstolen eller bakken og vælte stolen.
- Stram benskruerne efter ca. 1 måneds brug. Stram dem regelmæssigt.
- Dette produkt er ikke legetøj. Lad ikke børn lege med dette produkt eller bruge det på en måde, der ikke anbefales af Stokke.
- Dele af dette produkt, herunder bakken, må ikke samles, justeres eller ændres, mens der sidder et barn i det.
- Sæt aldrig varm mad eller drikkevarer på bakken.
- Undlad at bruge stolen som en stige.
- Denne stol er ikke beregnet til voksne. Maks. vægt: 85 kg
- Risiko for at vælte: Sæt altid stolen på en jævn og stabil overflade, der er tilstrækkelig hård. Ujævne

og/eller rå overflader, f.eks. visse klinkegulve og tæpper, som er bløde eller har lang og løs luv, er generelt uegnede til høje stole. Sørg altid for, at dit barn er inden for rækkevidde.

- Vær opmærksom på risikoen for, at rammen under bordpladen gør det nemmere for børn at skubbe benene mod bordet og vippe bagover. Vær også opmærksom på, at stolen er designet til spiseborde med en højde på mellem 70 og 75 cm.
- Stokke® Steps™ stol overholder EN 17191:2021 og er designet til brug af børn i alderen 3-10 år.
- Dette produkt (Stokke® Steps™ High Chair) er beregnet til børn, der kan sidde selv, og indtil de er 3 år eller har en maksimal vægt på 15 kg.
- Undlad at brug den høje stol, medmindre alle komponenter er monteret korrekt og justeret.
- Undlad at bruge stolen, indtil barnet kan sidde selv.
- Undlad at bruge den høje stol, hvis en komponent er i stykker, ødelagt eller mangler.
- Brug ikke tilbehør eller reservedele, der ikke er



fremstillet af STOKKE®, da det kan bringe barnets sikkerhed i fare.

- Maks. vægtbelastning på bakken er 5 kg.

Rengøring og vedligeholdelse:

Wipe wooden parts with a clean, damp cloth, wipe off excess water with a dry cloth. Moisture will leave cracks in stain. We do not recommend the use of detergents or micro fibre cloth. Clean plastic parts with warm water and mild soap. Colors may change if the chair is exposed to sunlight.

Tray

- Bakken er blevet grundigt testet med forskellige fødevarer, der potentielt kan misfarve produktet. Men vi tilråder stadig at fjerne madrester og andet spild fra produktet omgående efter brug for at undgå mulig misfarvning.
- Kan vaskes i opvaskemaskine ved op til 70°C
- Må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid.
- Undgå rengøring med stærke syrer eller alkalier.
- Brug ikke produktet til direkte kontakt med fødevarer, hvis der

er revner, blegning, mug og/eller permanente pletter, der ikke kan fjernes, da der kan ske nedbrydning af materialet.

- Udsættelse af produktet for langvarigt sollys, varm olie, stærke syrer/alkalier og organiske opløsningsmidler kan forårsage øget migration, hvilket gør produktet uegnet til yderligere brug i kontakt med fødevarer.
- Ikke egnet til ovn. Ikke egnet til mikrobølgeovn. Ikke egnet til kontakt med varm olie over 70°C. Ikke egnet til kontakt med fødevarer ved temperaturer over 70°C.

EE

**TÄHTIS! LUGEGE
HOOLIKALT LÄBI JA
HOIDKE EDASPIDISEKS
ALLES.**

HOIATUS!

- HOIATUS. ÄRGE asetage toodet akna lähedale, sest laps võib kasutada seda astmena ja võib selle tõttu aknast välja kukkuda.
- HOIATUS. Arvestage toote läheduses olevast lahtisest tulest ja muudest tugevatest soojusallikatest tekkiva ohuga.
- HOIATUS. ÄRGE asetage seda toodet akna lähedale, kus ruloode või kardinade nõõrid võivad last kähjstada.
- Kui laps on vanem kui 3 aastat, tuleb beebikomplekt ja rakmed enne kasutamist eemaldada.
- Kasutage alati rakmesüsteemi, kui Stokke Stepsi tooli kasutavad alla 3-aastased või alla 15 kg kaaluvad lapsed.
- HOIATUS. ÄRGE kasutage seda tooli ühegi Stokke® Steps™ lamamistooli või Stokke® Steps™ vastsündinukomplektiga, mis on toodetud enne 2025. aastat.

- Seda kombinatsiooni ei ole katsetatud ega heaks kiidetud ning see võib põhjustada ohutusriske.
- Ärge jätke last järelevalveta.
- Kukkumisoht: Ärge lubage lapsel tootele ronida.
- Neizmantojiet šo izstrādājumu, ja visas daļas nav droši piestiprinātas.
- Arvestage kallutamisohtu, mis tekib, kui laps lükkab jalad vastu lauda või muud objekti.
- Arvestage riskiga, et laps võib proovida laua küljes rippuda ja tool võib ümber minna.
- Pievelciet kāju skrūves pēc aptuveni 1 mēneša lietošanas. Pēc tam dariet to regulāri.
- Šis izstrādājums nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo izstrādājumu vai izmantot to veidā, ko neiesaka Stokke.
- Nekad nesalieciet, nepielāgojiet un nemainiet izstrādājuma daļas, ieskaitot paplāti, ja tajā sēž bērns.
- Nekad nenovietojiet uz paplātes karstus ēdienus vai dzērienus.



- Nekāpiet uz krēsla.
- Krēsls nav paredzēts pieaugušajiem. Maks. svars: 85 kg.
- Risk of tipping over: always place the chair on a level, stable surface with a certain hardness. Uneven and/or rough surfaces, for instance some tiled floors and rugs/carpet that are soft or with long, loose ends, are generally unsuitable for high chairs. Always stay within arms reach of your child.
- Apgāšanās risks: vienmēr novietojiet krēslu uz līdzenas, stabilas un diezgan cietas virsmas. Nelīdzenas un/vai raupjas virsmas, piemēram, flīzētas grīdas un mīksti paklāji ar vaļīgiem galiem nav piemēroti augstajiem krēsliem. Vienmēr esiet bērna tuvumā
- Stokke® Steps™ tool vastab standardile EN 17191:2021 ja on mõeldud kasutamiseks 3- kuni 10-aastastele lastele.
- See toode (Stokke® Steps™ High Chair) on ette nähtud lastele, kes suudavad iseseisvalt istuda, ja kuni 3 aasta vanuseni või maksimaalse kehakaaluni 15 kg.

- Kontrollige, kas rihm on õigesti kinnitatud.
- Ärge kasutage seda tooli enne, kui laps suudab iseseisvalt istuda.
- Ärge kasutage söötmistooli, kui mõni selle osa on purunenud, katki või puudu.
- Ärge kasutage muude tootjate tarvikuid ega varuosi peale STOKKE; see võib kahjustada teie lapse ohutust.
- Maksimaalne raskus alusel ei tohi ületada 5 kg.

Puhastamine ja hooldus

Pühkige puitpindu puhta ja niiske lapiga, liigne vesi pühkige ära kuiva lapiga. Niiskus tekitab pinda mōrasid. Soovitame puhastusvahendeid ja mikrokiudlappi mitte kasutada. Puhastage plastosad sooja vee ja pehme seebiga. Värvid võivad päikesevalguse käes muutuda.

Tray

- Alust on põhjalikult testitud erinevate potentsiaalselt määriivate





toiduainetega. Soovitame toidujäänused siiski kohe pärast kasutamist eemaldada, et vältida plekkide teket.

- Lubatud pesta nõudepesumasinas kuni 70° C/160° F juures.
- Vältige pikaajalist kokkupuudet otsese päikesevalgusega.
- Vältige puhastamist tugevate hapete või leelistega.
- Ärge kasutage toodet otseses kokkupuutes toiduga, kui sellel on pragusid, pleekinud kohti, hallitust ja/või püsivaid plekke, mida ei saa eemaldada, kuna materjal võib olla kahjustatud.
- Toote pikaajaline kokkupuude päikesevalguse, kuuma õli, tugevate hapete/leeliste või orgaaniliste lahustitega võib põhjustada suurenenud migratsiooni, muutes toote sobimatuks edasiseks kasutamiseks koos toiduga.
- Ei sobi ahjus kasutamiseks. Ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks. Ei sobi kokkupuuteks kuuma õliga temperatuuril üle 70° C. Ei sobi kokkupuuteks toiduainetega temperatuuril üle 70° C.

ES

¡IMPORTANTE! LÉELO ATENTAMENTE Y GUÁRDALO PARA FUTURA REFERENCIA.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- ADVERTENCIA: NO coloques este producto cerca de una ventana, ya que el niño puede utilizarlo como escalón y caerse por la ventana.
- ADVERTENCIA: Presta atención al riesgo que representan chimeneas, radiadores y otras fuentes de calor intenso en las proximidades del producto.
- ADVERTENCIA: NO coloques este producto cerca de





- una ventana en la que las cuerdas de las persianas o cortinas puedan estrangular a un niño.
- Cuando los niños tengan más de 3 años, el Babysset y el arnés deben retirarse antes de su uso.
 - Utiliza siempre el sistema de retención cuando utilices la trona Stokke Steps con niños de hasta 3 años o menos de 15 kg.
 - **ADVERTENCIA:** NO utilices esta silla con ninguna hamaca Stokke® Steps™ o Stokke® Steps™ Newborn Set fabricados antes de 2025. Esta combinación no ha sido probada ni aprobada y puede suponer riesgos para la seguridad.
 - No dejar al niño desatendido en la trona.
 - Peligro de caída: Impide que tu hijo escale por el producto.
 - No utilice este producto si antes no se han ajustado firmemente todas las partes.
 - Ten en cuenta el riesgo que representan hogueras y otras fuentes de calor intenso en las proximidades del producto.

- Ten en cuenta el riesgo de volcado si el niño apoya sus pies contra una mesa u otra estructura.
- Existe el riesgo de que el niño intente colgarse de la bandeja y vuelque la silla.
- Vuelva a ajustar los tornillos de las patas luego de aproximadamente 1 mes de uso. Ajústelos periódicamente.
- Este producto no es un juguete. No deje que los niños jueguen con este producto o lo utilicen en posiciones no recomendadas por Stokke
- Nunca instale, ajuste o modifique ningún componente de este producto, incluyendo la bandeja, si el niño está en su interior.
- Nunca coloque alimentos calientes o bebidas en la bandeja.
- No use la silla como un taburete.
- Esta silla no está hecha para adultos. Peso máximo: 85 kg / 187 libras
- Peligro de vuelco: siempre coloque la silla sobre una superficie firme, nivelada y estable. Las superficies





desiguales o irregulares son generalmente inadecuadas para las tronas, por ejemplo algunos pisos de losa o tapetes y alfombras suaves o con cabos largos y sueltos. Siempre mantenga al alcance de su mano al niño.

- Tenga en consideración que algunas mesas tienen un marco por debajo de la tabla que puede ser utilizado por el niño para darse impulso con los pies y tirar la silla para atrás. También tenga en cuenta que la silla está diseñada para mesas de comedor de entre 70 cm / 27.5 pulgadas y 75 cm / 29.5 pulgadas de alto.
- La silla Stokke® Steps™ cumple con la norma EN 17191:2021 y está diseñada para su uso por niños de 3 a 10 años.
- Este producto (Stokke® Steps™ High Chair) está pensado para niños capaces de sentarse sin ayuda y de hasta 3 años o un peso máximo de 15 kg.
- Asegúrese de que la correa esté correctamente instalada.

- No utilices la silla si el niño no puede sentarse sin ayuda.
- No utilice la trona si hay partes rotas, rasgadas o si falta alguna pieza.
- El uso de piezas de recambio o accesorios que no sean los suministrados por STOKKE® puede afectar a la seguridad del niño.
- El peso máximo en la bandeja nunca debe superar los 5 kg.

Limpieza y mantenimiento:

Limpie las partes de madera con un paño limpio y húmedo. Limpie el exceso de agua con un paño seco. La humedad agrieta el barniz. No se recomienda el uso de detergentes o paños de micro fibra. Limpie las partes plásticas con agua tibia y jabón suave. La exposición a la luz solar puede cambiar los colores.

Tray

- La bandeja ha sido ampliamente probada con diferentes tipos de alimentos que pudieran manchar el producto. En cualquier



caso, recomendamos quitar cualquier resto de comida o líquido derramado del producto al momento a fin de evitar cualquier mancha.

- Apto para el lavavajillas hasta 70 °C
- Evita la exposición prolongada a la luz solar directa.
- Evita la limpieza con ácidos o álcalis fuertes.
- No utilices el producto en contacto directo con alimentos si presenta grietas, blanqueamiento, moho o manchas permanentes que no puedan eliminarse, ya que el material podría deteriorarse.
- La exposición prolongada del producto a la luz solar, aceite caliente, ácidos/álcalis fuertes y disolventes orgánicos puede provocar una mayor migración, lo que hace que el artículo no sea adecuado para su uso posterior en contacto con alimentos.
- No apto para horno. No apto para microondas. No apto para entrar en contacto con aceite caliente a más de 70°C. No apto para entrar en contacto con alimentos a temperaturas superiores a 70°C.

FI

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISEN VARALLE.

VAROITUS:

- VAROITUS: ÄLÄ sijoita tätä tuotetta ikkunan lähelle, sillä lapsi voi käyttää sitä portaana ja pudota ikkunasta.
- VAROITUS: Ole varovainen, jos tuotteen lähellä on avotakka tai muu voimakas lämmönlähde. VAROITUS: ÄLÄ sijoita tätä tuotetta lähelle ikkunaa, jonka verhojen tai sälekaihdinten narut voisivat kuristaa lapsen.



- Kun lapsi on yli 3-vuotias, Babyset ja valjaat on irrotettava ennen käyttöä.
- Käytä aina valjaita, jos Stokke Steps -syöttötuolia käyttävä lapsi on alle 3-vuotias tai painaa alle 15 kg.
- VAROITUS: ÄLÄ käytä tätä tuolia minkään ennen vuotta 2025 valmistetun Stokke® Steps™ Bouncerin tai Stokke® Steps™ Newborn Setin kanssa. Kyseisiä yhdistelmiä ei ole testattu eikä hyväksytty, ja ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Älä jätä lasta yksin ilman valvontaa.
- Putoamisvaara: Älä anna lapsesi käyttää tätä tuotetta kiipeilyyn.
- Älä käytä korkeaa istuinta, jos kaikkia osia ei ole kiinnitetty ja säädetty oikein.
- Tuoli saattaa keikahtaa, jos lapsi pystyy työntämään jalkansa pöytää tai muuta vastaavaa rakennetta vasten.
- Huomaa, että lapsi voi yrittää riippua tarjottimesta ja kaataa tuolin.

- Jälkikiristä jalkaruuvit noin kuukauden käyttämisen jälkeen. Jälkikiristä säännöllisesti.
- Tämä tuote ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä tällä tuotteella tai käyttää sitä muussa kuin Stokken suosittelemassa asennossa.
- Älä koskaan kokoa tai säädä tätä tuotetta tai tarjotinta tai tee niihin muutoksia, jos lapsi on siinä.
- Älä aseta tarjottimelle kuumaa ruokaa tai juomaa.
- Tuolia ei saa käyttää jakkarana.
- Tätä istuinta ei ole tarkoitettu aikuisille. Suurin paino: 85 kg.
- Kaatumisen vaara: Aseta tuoli aina tasaiselle, vaakalle ja riittävän kovalle alustalle. Tuoleja ei yleensä saa asettaa epätasaisille tai karkeille pinnoille, kuten laattalattioille tai pehmeille pitkillä harjaksilla varustetuille matoille. Pysyttele aina käden ulottuvilla lapsesta.
- Huomaa, että lapsi voi työntää jaloillaan pöytää alapäin, jolloin tuoli kallistuu taaksepäin. Huomaa,





että tuoli on suunniteltu ruokapöytiä varten, joiden koko on 70 cm ja korkeus on 75 cm.

- Stokke® Steps™ -tuoli täyttää standardin EN 17191:2021 vaatimukset, ja se on suunniteltu 3–10-vuotiaille lapsille.
- Tämä tuote (Stokke® Steps™ High Chair) on tarkoitettu lapsille, jotka osaavat istua ilman tukea, ja sitä voi käyttää 3-vuotiaaksi tai 15 kg:n painoon saakka.
- Varmista, että valjaat on kiinnitetty oikein.
- Älä käytä tuolia ennen kuin lapsi osaa istua ilman tukea.
- Älä käytä korkeaa istuinta, jos jokin osa on rikki, repeytynyt tai puuttuu
- Lapsesi turvallisuuden vuoksi, käytä ainoastaan STOKKE™ –lisätarvikkeita ja varaosia.
- Tarjottimelle ei saa kasata yli 5 kg painoa.

Puhdistaminen ja kunnossapito:

Pyyhi puuosat puhtaalla kostealla liinalla. Kuivaa kosteus kuivalla liinalla. Kosteus voi aiheuttaa halkeamia ja tahroja. Puhdistusai-

neiden tai mikrokuituliinojen käyttämistä ei suositella. Puhdista muoviosat miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Jos istuin altistuu auringonpaisteelle, sen väri voi muuttua.

Tray

- Tarjotinta on testattu perusteellisesti erilaisten tahraavien ruokien varalta. Ruoantähteet ja tahrat kannattaa silti puhdistaa heti tarjottimen käytön jälkeen, etteivät ne pääse pinttymään.
- Kestää konepesun korkeintaan 70 asteessa.
- Vältä pitkäaikaista altistumista suoralle auringonvalolle.
- Älä puhdista voimakkailla hapoilla tai emäksillä.
- Älä päästä elintarvikkeita suoraan kosketukseen tuotteen kanssa, jos siinä on halkeamia, värimuutoksia, hometta ja/tai tahroja, joita ei saa puhtaaksi, sillä materiaali on saattanut heikentyä.
- Tuotteen pitkäaikainen altistuminen auringonvalolle, kuumalle öljylle, voimakkailla hapoille/emäksille ja orgaanisille liuottimille voi lisätä siirtymää ja tehdä tuotteesta elintarvikekontaktiin soveltumattoman.
- Ei sovellu uuniin. Ei sovellu mikroaaltouuniin. Ei sovellu kosketuk-



seen yli 70-asteisen kuuman öljyn kanssa. Ei sovellu kosketukseen yli 70 asteeseen kuumennettujen elintarvikkeiden kanssa.

FR

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT !

- AVERTISSEMENT : NE placez PAS ce produit près

d'une fenêtre, car l'enfant peut s'en servir comme marchepied et risque de tomber par la fenêtre.

- AVERTISSEMENT : Les feux ouverts et autres sources de forte chaleur présentent un risque lorsqu'ils se trouvent à proximité du produit.
- AVERTISSEMENT : NE placez PAS ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
- Lorsque les enfants ont plus de 3 ans, le Baby Set et le harnais doivent être retirés avant utilisation.
- Utilisez toujours le système de retenue lorsque la chaise haute Stokke Steps est utilisée pour des enfants de moins de 3 ans ou de moins de 15 kg.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez PAS cette chaise avec un transat Stokke® Steps™ ou un Newborn Set Stokke® Steps™ fabriqué avant 2025. Cette combinaison n'a pas été testée ni approuvée et peut présenter des risques pour la sécurité.
- Ne laissez pas l'enfant sans surveillance.



- Risque de chute : Assurez-vous que votre enfant ne grimpe pas sur le produit.
- Utilisez la chaise haute uniquement si tous les éléments sont correctement ajustés et attachés.
- Sachez que l'enfant peut essayer de s'accrocher à la chaise berçante ou au plateau et faire basculer la chaise.
- Gardez à l'esprit que l'enfant peut très bien essayer de s'agripper au plateau et faire basculer la chaise.
- Resserrez les vis des pieds de la chaise après environ 1 mois d'utilisation. Resserrez les vis régulièrement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit ou l'utiliser dans une position autre que celles recommandées par Stokke.
- Veillez à ne jamais assembler, ajuster ou modifier ce produit une fois que l'enfant est à l'intérieur, y compris le plateau.
- Ne placez jamais de nourriture chaude ou de boissons chaudes sur le plateau.
- N'utilisez pas la chaise en guise de tabouret.
- La chaise n'est pas destinée à être utilisée par des adultes. Poids maximum : 85 kg /187 lbs
- Risque de renversement : Placez toujours la chaise dans un endroit nivelé, stable et solide. Les surfaces irrégulières et/ou rugueuses comme du carrelage ou un tapis/moquette molletonné ou avec des franges qui traînent, ne sont généralement pas adaptées pour installer une chaise haute. Restez toujours à portée de main de votre enfant.
- Sachez qu'une table qui présente de grands panneaux sous sa surface peut permettre à l'enfant de prendre appui et de se balancer, risquant ainsi de tomber à la renverse avec la chaise. Veuillez aussi noter que la chaise est conçue pour des tables à manger mesurant entre 27.5 pouces / 70 cm et 29.5 pouces / 75 cm de hauteur.
- La chaise Stokke® Steps™ est conforme à la norme EN 17191:2021 et est conçue pour être utilisée par des enfants de 3 à 10 ans.
- Ce produit (Stokke® Steps™ High Chair) est desti-





né aux enfants capables de s'asseoir tout seuls et jusqu'à 3 ans ou pesant au maximum 15 kg.

- Assurez-vous que le harnais est correctement ajusté.
- N'utilisez pas la chaise avant que votre enfant soit capable de s'asseoir seul.
- N'utilisez pas la chaise haute si une pièce est cassée, déchirée ou manquante.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange fabriqués par d'autres que STOKKE®; la sécurité de votre enfant pourrait en pâtir.
- Le plateau a été conçu pour supporter un poids maximum de 5 kg.

Nettoyage et entretien :

Essuyez les parties en bois avec un chiffon humide et retirez le surplus d'eau avec un chiffon sec. L'humidité pourrait écailler le vernis. Nous ne vous recommandons pas d'utiliser des produits d'entretien ou un chiffon en micro-fibres. Nettoyez les parties en plastique avec de l'eau chaude et du savon doux. Les couleurs peuvent changer si la chaise est exposée au soleil.

Tray

- Le plateau a été soigneusement testé avec différents aliments susceptibles de tacher le produit. Cependant, nous recommandons toujours de retirer les aliments et les déversements des produits immédiatement après utilisation afin d'éviter toute coloration potentielle.
- Lavable au lave-vaisselle à 70 °C
- Évitez toute exposition prolongée à la lumière directe du soleil.
- Évitez le nettoyage avec des acides ou des alcalis forts.
- N'utilisez pas le produit en contact direct avec des aliments s'il présente des fissures, un blanchiment, des moisissures et/ou des taches permanentes qui ne peuvent pas être éliminées, car cela pourrait détériorer le matériau.
- L'exposition prolongée du produit à la lumière du soleil, à l'huile chaude, aux acides/alcalis forts et aux solvants organiques peut entraîner une migration accrue, rendant l'article inadapté à une utilisation ultérieure en contact avec des aliments.
- Ne convient pas au four. Ne convient pas au micro-ondes. Ne convient pas au contact avec de l'huile chaude à plus de 70 °C.



Ne convient pas au contact avec des aliments à une température supérieure à 70 °C.

GR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥ-
ΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΙΣΩΣ
ΣΑΣ ΦΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΙ-
ΜΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ!

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε παράθυρο, επειδή το παιδί ενδέχεται να το χρησιμοποιήσει ως σκαλοπάτι και να πέσει από το παράθυρο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσέξτε να μην υπάρχουν πηγές γυμνής φλόγας και άλλες πηγές υψηλής θερμότητας κοντά στο προϊόν.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε παράθυρο όπου υπάρχουν κορδόνια περσίδων ή κουρτινών, γιατί το παιδί διατρέχει κίνδυνο στραγγαλισμού.
- Εφόσον τα παιδιά είναι άνω των 3 ετών, το βρεφικό σετ και η ζώνη πρέπει να αφαιρούνται πριν τη χρήση του προϊόντος.
- Πάντα πρέπει να χρησιμοποιείτε το σύστημα συγκράτησης όταν το ψηλό καρεκλάκι φαγητού Stokke Steps χρησιμοποιείται για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών ή βάρους κάτω των 15 κιλών.



- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτήν την καρέκλα με οποιοδήποτε πορτ μπεμπέ Stokke® Steps™ ή σετ νεογέννητων Stokke® Steps™ που έχει κατασκευαστεί πριν από το 2025. Ο εν λόγω συνδυασμός δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμές ούτε έχει εγκριθεί και ενδέχεται να ενέχει κινδύνους ασφάλειας.
- Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επιτήρηση.
- Κίνδυνος πτώσης: Μην αφήσετε το παιδί σας να σκαρφαλώσει στο προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε την ψηλή καρέκλα παρά μόνο αν όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί και προσαρμοστεί σωστά.
- Έχετε υπόψη τον κίνδυνο του προσπαθήσει το παιδί να κρεμαστεί από το πορτ μπεμπέ ή το δίσκο και να αναποδογυρίσει την καρέκλα.
- Λάβετε υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος το παιδί να προσπαθήσει να κρεμαστεί από τον δίσκο και να αναποδογυρίσει την καρέκλα.
- Ξανασφίξτε τις βίδες των ποδιών μετά από περ. 1 μήνα χρήσης.

- Αυτό το προϊόν δεν είναι ένα παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με αυτό το προϊόν ή να το χρησιμοποιούν σε θέση που δεν συνιστάται από τη Stokke.
- Μην συναρμολογείτε, προσαρμόζετε ή τροποποιείτε οποιοδήποτε εξάρτημα αυτού του προϊόντος με το παιδί μέσα, συμπεριλαμβανομένου του δίσκου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ καυτά φαγητά ή ποτά στο δίσκο.
- Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα ως σκαμπό ανάβασης.
- Η καρέκλα δεν προορίζεται για ενήλικους. Μέγιστο βάρος: 85 kg / 187 lbs
- Κίνδυνος αναποδογυρίσματος: τοποθετείτε πάντα την καρέκλα σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια με ορισμένη σκληρότητα. Οι μη επίπεδες ή/και τραχιές επιφάνειες, για παράδειγμα ορισμένα δάπεδα με πλακάκια και χαλιά που είναι μαλακά ή με μακριά, χαλαρά άκρα, θεωρούνται ακατάλληλες για ψηλές καρέκλες. Έχετε το παιδί πάντα εντός της εμβέλειας των χεριών σας.





- Έχετε υπόψη τον κίνδυνο ότι ένα μεγάλο πλαίσιο κάτω από την επιφάνεια του τραπεζιού διευκολύνει τα παιδιά στο να σπρώξουν τα πόδια τους πάνω στο τραπέζι και να γείρουν προς τα πίσω. Λάβετε, επίσης, υπόψη ότι η καρέκλα είναι σχεδιασμένη για τραπέζια ύψους μεταξύ 27.5 ιντσών / 70 cm και 29.5 ιντσών / 75 cm.
- Η καρέκλα Stokke® Steps™ συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 17191:2021 και είναι σχεδιασμένη για χρήση από παιδιά ηλικίας 3 έως 10 ετών.
- Το συγκεκριμένο προϊόν ενδείκνυται για παιδιά που μπορούν να κάθονται χωρίς βοήθεια και είναι ηλικίας έως και 3 ετών ή βάρους έως και 15 kg.
- Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Μη χρησιμοποιείτε την καρέκλα αν το παιδί δεν μπορεί ακόμη να ανακάθεται χωρίς βοήθεια.
- Μη χρησιμοποιείτε την ψηλή καρέκλα παρά μόνο αν όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί και προσαρμοστεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που

δεν έχουν κατασκευαστεί από την STOKKE®, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επηρεαστεί η ασφάλεια του παιδιού σας.

- Το μέγιστο βάρος στο δίσκο δεν πρέπει να ξεπερνά ποτέ τα 5 κιλά /τις 11 λίβρες.

Καθαρισμός και συντήρηση:

Καθαρίστε τα ξύλινα μέρη με ένα καθαρό, υγρό πανί, αφαιρέστε το εναπομείναν νερό με ένα στεγνό πανί. Η υγρασία θα δημιουργήσει ρωγμές στο λεκέ. Δεν συνιστούμε τη χρήση καθαριστικών ή πανιού από μικροΐνες. Καθαρίστε τα πλαστικά εξαρτήματα με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι. Τα χρώματα μπορεί να αλλάξουν, εάν η καρέκλα εκτίθεται στο ηλιακό φως.

Tray

- Ο δίσκος έχει υποβληθεί σε διεξοδικές δοκιμές με διάφορα είδη φαγητών που θα μπορούσαν να αφήσουν λεκέδες στο προϊόν. Ωστόσο, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να αφαιρείτε όλα τα υπολείμματα φαγητού και χυμένων υγρών αμέσως μετά τη χρήση του προϊόντος, ώστε να μη λεκιάσει.





- Μπορείτε να πλένετε άφοβα το προϊόν στο πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία έως και 70°C/160°F
- Μην αφήνετε το προϊόν άμεσα εκτεθειμένο στο φως του ήλιου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Πρέπει να αποφεύγετε τον καθαρισμό του προϊόντος με ισχυρά οξέα ή αλκάλια.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για άμεση επαφή με τρόφιμα αν έχει ραγίσματα, λευκασμένα σημεία, μούχλα ή/και μόνιμους λεκέδες που δεν μπορούν να αφαιρεθούν, επειδή υπάρχει κίνδυνος να φθαρεί το υλικό.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης του προϊόντος στο φως του ήλιου, σε καυτό λάδι, σε ισχυρά οξέα/αλκάλια ή σε οργανικούς διαλύτες υπάρχει κίνδυνος αυξημένης μετανάστευσης ουσιών, οπότε το προϊόν θα καταστεί ακατάλληλο για περαιτέρω χρήση σε επαφή με τρόφιμα.
- Δεν είναι κατάλληλο για τον φούρνο ή τον φούρνο μικροκυμάτων. Δεν είναι κατάλληλο για να έρχεται σε επαφή με καυτό λάδι θερμοκρασίας άνω των 70°C ή με τρόφιμα θερμοκρασίας άνω των 70°C.

HR

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU.

⚠ UPOZORENJE!

- UPOZORENJE: NE stavljajte ovaj proizvod blizu prozora jer ga dijete može upotrijebiti kao stepenicu i pasti kroz prozor.
- UPOZORENJE: Budite svjesni rizika od otvorene vatre i drugih izvora visoke topline u blizini proizvoda.
- UPOZORENJE: NE postavljajte ovaj proizvod blizu prozora, gdje bi se dijete moglo zaplesti u užad iz sjenila ili zavjesa i ugušiti.



- Kada su djeca starija od 3 godine, set za bebe i sigurnosni pojas moraju se ukloniti prije upotrebe.
- Uvijek koristite sustav sigurnosnog vezanja kada se visoki stolac Stokke Steps koristi za djecu mlađu od 3 godine ili težine do 15 kg.
- **UPOZORENJE:** NE upotrebljavajte ovaj stolac s ležaljkom Stokke® Steps™ ili setom za novorođenčad Stokke® Steps™ proizvedenima prije 2025. godine. Ova kombinacija nije ispitana niti odobrena i može predstavljati sigurnosne rizike.
- Ne ostavljajte dijete bez nadzora u stolcu.
- Opasnost od pada: Spriječite penjanje djeteta na proizvod.
- Ne koristite ovaj proizvod ako svi dijelovi nisu sigurno pričvršćeni.
- Budite svjesni rizika od naginjanja u situacijama kada se dijete može nogama odgurnuti o stol ili bilo koju drugu konstrukciju.
- Budite svjesni rizika da se dijete može pokušati uhvatiti za pladanj te tako prevrnuti stolac.
- Nakon otprilike jednog mjeseca uporabe dodatno stegnite vijke na nogama. Redovno ih provjerite i stegnite.
- Ovaj proizvod nije igračka. Ne dopuštajte djeci da se igraju ovim proizvodom ili ga koriste u položaju koji nije preporučio Stokke.
- Nikada ne sastavljajte, ne namještajte niti prilagođavajte dijelove ovog proizvoda dok je dijete unutra, uključujući i pladanj.
- Na pladanj nikada ne stavljajte vruću hranu ili pića.
- Ne koristite stolac kao ljestve.
- Ovaj stolac nije namijenjen za odrasle osobe. Maksimalna težina: 85 kg.
- Rizik od prevrtanja: stolac uvijek postavite na ravnu, stabilnu površinu određene tvrdoće. Neravne i/ili hrapave površine, poput popločanih podova te mekih sagova i tepiha sa slobodnim rubovima općenito nisu prikladne za dječje stolce. Uvijek ostanite u neposrednoj blizini svog djeteta.
- Budite svjesni rizika da se djeca mogu lako odgurnuti



nogama o veliki okvir stola i pasti unatrag. Također pazite na to da je stolac osmišljen za stolove visine od 70 cm do 75 cm.

- Stolac Stokke® Steps™ u skladu je s normom EN 17191:2021 i namijenjen je djeci u dobi od 3 do 10 godina.
- Ovaj proizvod (Stokke® Steps™ High Chair) namijenjen je djeci koja mogu sjediti uspravno bez pomoći i stara su do 3 godine ili teže najviše 15 kg.
- Pazite da je pojas ispravno postavljen.
- Ne koristite stolac sve dok dijete ne bude moglo sjediti samostalno.
- Ne koristite dječji stolac ako je neki dio slomljen, istrošen ili nedostaje.
- Ne koristite pribor i dodatnu opremu koju ne proizvodi tvrtka STOKKE™, jer to može smanjiti sigurnost Vašeg djeteta.
- Maksimalna težina na tacni ne smije nikad preći 5 kg.

Čišćenje i održavanje:

Drvene dijelove obrišite čistom, vlažnom krpom, a vodu obrišite suhom krpom. Vлага može oštetiti površinu. Ne preporučamo uporabu sredstava za čišćenje i krpe od mikrovlakana. Plastične dijelove očistite toplom vodom i blagim sapunom. Boje se mogu promijeniti ako je stolac izložen sunčevoj svjetlosti.

Tray

- Pladanj je temeljito ispitan za uporabu s različitim namirnicama koje bi mogle ostaviti mrlje na proizvodu. No, ipak savjetujemo da hranu i prolivenu tekućinu uklonite s proizvoda odmah nakon uporabe kako bi se spriječile moguće mrlje.
- Sigurno za pranje u perilici za posuđe na temperaturi do 70°C/160°F
- Izbjegavajte dugotrajno izlaganje izravnoj Sunčevoj svjetlosti.
- Izbjegavajte čišćenje jakim kiselinama ili lužinama.
- Ne upotrebljavajte proizvod u izravnom kontaktu s hranom ako postoje pukotine, izbijeljena mjesta, plijesan i/ili trajne mrlje koje se ne mogu ukloniti, jer može doći do propadanja materijala.
- Produženo izlaganje proizvoda Sunčevoj svjetlosti, vrućem ulju,



jakim kiselinama/lužinama, organskim otapalima može uzrokovati povećanu migraciju, pa proizvod više neće biti prikladan za daljnju uporabu u kontaktu s hranom.

- Nije prikladno za pećnicu. Nije prikladno za mikrovalnu pećnicu. Nije prikladno za kontakt s vrućim uljem na temperaturi iznad 70°C. Nije prikladno za kontakt s hranom na temperaturi iznad 70°C.

HU

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS A JÖVŐBENI FELHASZNÁLÁSHOZ TARTSA MEG.

FIGYELEM!

- FIGYELEM: NE helyezze ezt a terméket ablak közelébe, mert a gyermek fellépőként használhatja, és kieshet az ablakon.
- FIGYELEM: A termék közelében ellenőrizze a nyílt láng és egyéb, erősen sugárzó hő kockázatát.
- FIGYELEM: NE helyezze a terméket olyan ablak közelébe, ahol az árnyékolók és függönyök zsinórai fulladást okozhatnak.
- 3 évesnél idősebb gyermekek esetében a Babysset készletet és a biztonsági övet használat előtt el kell távolítani.
- Mindig használja a rögzítőrendszert, ha a Stokke Steps etetőszéket 3 év alatti vagy 15 kg-nál könnyebb gyermekek használják.
- FIGYELEM: NE használja ezt a széket 2025 előtt gyártott Stokke® Steps™ pihenőszékkel vagy Stokke® Steps™ Newborn Set készlettel. Ezt a kombinációt





nem tesztelték vagy nem hagyták jóvá, és biztonsági kockázatot jelenthet.

- Ne hagyja felügyelet nélkül ülni a gyermeket!
- Leesésveszély: Ügyeljen rá, hogy gyermeke ne mászon fel a termékre.
- Ne koristite dječji stolac sve dok dijete ne može sjediti samostalno.
- Budite svjesni rizika od naginjanja u situacijama kada se dijete može nogama odgurnuti o stol ili bilo koju drugu konstrukciju.
- Felmerül annak a kockázata, hogy a gyermek megpróbál felkapaszkodni a tálcára, és ezzel felborítja a széket.
- Körülbelül egy hónapnyi használat után újra húzza meg a láb csavarjait! Rendszeresen húzza meg újra a csavarokat!
- Ez a termék nem játék! Ne engedje, hogy gyermekek játszanak ezzel a termékkel, vagy hogy olyan pozícióban használják, amelyet nem javasol a Stokke!
- Ne szerelje össze, ne igazítsa, és ne módosítsa ezt

a terméket – még a tálcát sem –, ha a gyermek benne van!

- Ne helyezzen forró ételt vagy italt a tálcára!
- Ne használja a széket lépcsőként!
- A szék nem felnőtteknek való. Maximális súly: 85 kg / 187 font
- Felborulás kockázata: a széket mindig vízszintes, szilárd, stabil felületre helyezze! Az egyenetlen, érdes felszín – például a burkoló lapokkal vagy puha, laza szőnyeggel borított padló – általában nem alkalmas a magasszékhez. Ne menjen távolabb egy karnyújtásnál gyermekétől!
- Ne felejtse el, hogy az asztallap alatti keretről a gyermek könnyebben el tudja magát lökni, és hátra borulhat! A szék 27.5 hüvelyk / 70 cm és 29.5 hüvelyk / 75 cm közötti magasságú étkezőasztalhoz készült.
- A Stokke® Steps™ szék megfelel az EN 17191:2021 szabványnak, és 3-10 éves gyermekek használhatják.
- Ezt a terméket (Stokke® Steps™ High Chair) önállóan





ülni képes, legfeljebb 3 éves vagy legfeljebb 15 kg-os gyermekek használhatják.

- Ellenőrizze, hogy a szíj jól van-e felhelyezve!
- Csak akkor használja a széket, ha a gyermek már segítség nélkül fel tud ülni.
- Ne használja a magasszéket, ha valamelyik eleme törött, elszakadt vagy hiányos!
- Ne használjon olyan külön kiegészítő felszerelést vagy alkatrészeket, amelyeket nem a Stokke® gyártott; ez veszélyeztetheti a gyermek biztonságát.
- A tálca maximális teherbírása 5 kg.

Tisztítás és karbantartás:

a faalkatrészeket törölje át tiszta, nedves ruhával, majd törölje szárazra egy száraz ruhával! A nedvesség miatt a festés megrepedezhet. Nem javasoljuk a mosószer vagy mikroszálas törlőkendő alkalmazását. A műanyag alkatrészeket meleg, kímélő szappanos vízzel tisztítsa! Napfény hatására a színek megváltozhatnak.

Tray

- A tálcát alapos teszteknek vetettük alá különböző olyan élelmiszerekkel, amelyek esetleg elszínezhetik a terméket. Javasoljuk azonban, hogy használat után azonnal távolítsa el az élelmiszereket és a maradékokat a tálcáról, hogy megelőzze az esetleges elszíneződéseket.
- Mosogatógépben tisztítható 70°C/160°F-ig
- Ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Kerülje az erős savakkal vagy lúgokkal történő tisztítást.
- Ne használja a terméket úgy, hogy az közvetlenül érintkezik élelmiszerrel, ha repedések, kifehéredés, penész és/vagy maradandó foltok vannak rajta, amelyek nem távolíthatók el, mivel az az anyag károsodására utalhat.
- A termék tartós napfénynek, forró olajnak, erős savaknak/lúgoknak, szerves oldószereknek való kitettsége fokozott kioldódást okozhat, ami miatt a termék a továbbiakban nem alkalmas arra, hogy élelmiszerrel érintkezzen.
- Sütőben nem használható. Mikrohullámú sütőben nem használható. Nem alkalmas arra, hogy 70°C feletti hőmérsékletű



forró olajjal érintkezzen. Nem alkalmas arra, hogy 70°C feletti hőmérsékletű élelmiszerekkel érintkezzen.

IT

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE.

AVVERTENZA!

- AVVERTENZA: NON posizionare questo prodotto vicino a una finestra, in quanto può essere utilizzato come scalino dal bambino e causarne la caduta.

- AVVERTENZA: prestare attenzione al pericolo rappresentato da fiamme libere o altre fonti di calore intenso nei pressi del prodotto.
- AVVERTENZA: NON posizionare questo prodotto vicino a una finestra in cui corde di tende o tende potrebbero strangolare il bambino.
- Quando i bambini hanno più di 3 anni, il Baby set e l'imbracatura devono essere rimossi prima dell'uso.
- Utilizzare sempre il sistema di ritenuta quando si utilizza il seggiolone Stokke Steps per bambini di età inferiore a 3 anni o con un peso inferiore a 15 kg.
- AVVERTENZA: NON utilizzare questo seggiolone con una Stokke® Steps™ Sdraietta o uno Stokke® Steps™ Newborn Set prodotto prima del 2025. Questa combinazione non è stata testata o approvata e può comportare rischi per la sicurezza.
- Non lasciate il bambino incustodito.
- Pericolo di caduta: Non lasciare che il bambino si arrampichi sul prodotto.
- Non utilizzare il seggiolone fintanto che tutti i



componenti non sono stati montati e regolati correttamente.

- Prestare attenzione al pericolo di ribaltamento quando il bambino si spinge con i piedi contro tavoli o altre strutture.
- Attenzione: c'è il rischio che il bambino cerchi di appendersi al vassoio facendo cadere il seggiolone.
- Stringere nuovamente le viti delle gambe dopo circa 1 mese di utilizzo. Ristringere regolarmente.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non lasciare che i bambini ci giochino e non utilizzarlo in posizioni diverse da quelle consigliate da Stokke.
- Non montare, regolare o modificare mai nessuna parte del prodotto con il bambino all'interno, vassoio compreso.
- Non posizionare mai cibi o bevande bollenti sul vassoio.
- Non utilizzare il seggiolone come sgabello.
- Questo seggiolone non è destinato all'uso da parte di un adulto. Peso max.: 85 kg.

- Rischio di ribaltamento: posizionare sempre il seggiolone su una superficie piana e stabile di una certa solidità. Superfici instabili e/o irregolari, ad esempio alcuni pavimenti piastrellati e tappeti/moquette morbidi o con lunghe estremità libere, sono solitamente inadatte ai seggioloni. Tenere sempre il bambino "a portata di mano".
- Attenzione: se, sotto il piano del tavolo, è presente una grossa cornice sottopiano, i bambini possono facilmente spingervisi contro con le gambe e ribaltarsi all'indietro. Tenere anche a mente che il seggiolone è progettato per tavoli da pranzo di altezza compresa tra 70 cm e 75 cm.
- La Stokke® Steps™ Sedia è conforme alla norma EN 17191:2021 ed è progettata per l'uso da parte di bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni.
- Questo prodotto (Stokke® Steps™ High Chair) è destinato a bambini in grado di stare seduti da soli e fino a 3 anni o con un peso massimo di 15 kg.





- Accertarsi che la cintura di sicurezza sia montata correttamente.
- Non utilizzare la sedia fintanto che il bambino non è in grado di stare seduto da solo.
- Non utilizzare il seggiolone in caso di componenti rotti, usurati o mancanti.
- Non utilizzate accessori o parti di ricambio non prodotte da Stokke® perché ciò potrebbe compromettere la sicurezza di vostro figlio.
- Il peso massimo appoggiato sul vassoio non deve mai superare i 5 kg.

Pulizia e manutenzione:

Pulire le parti in legno con un panno umido pulito e asciugare l'acqua in eccesso con un panno asciutto. L'umidità può causare la comparsa di macchie. Si sconsiglia l'uso di detergenti o panni in microfibra. Pulire le parti in plastica con acqua calda e un detergente delicato. Il seggiolone può scolorire se esposto all'azione diretta dei raggi solari.

Tray

- Il vassoio è stato accuratamente testato con diversi alimenti che potrebbero macchiare il prodotto. Tuttavia, consigliamo di rimuovere il cibo e i liquidi versati dai prodotti subito dopo l'uso per evitare la formazione di potenziali macchie.
- Lavabile in lavastoviglie fino a 70°C
- Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta.
- Evitare la pulizia con acidi o alcali forti.
- Non utilizzare il prodotto a contatto diretto con gli alimenti in presenza di crepe, sbiancamenti, muffe e/o macchie permanenti che non possono essere rimosse, poiché potrebbero verificarsi deterioramenti del materiale.
- L'esposizione prolungata del prodotto alla luce solare, all'olio bollente, ad acidi/alcali forti e a solventi organici può causare un aumento della migrazione, rendendo l'articolo non idoneo per un ulteriore utilizzo a contatto con gli alimenti.
- Non adatto al forno. Non adatto al microonde. Non adatto al contatto con olio bollente a temperature superiori a 70°C. Non adatto al contatto con alimenti a temperature superiori a 70°C.



JP

重要!より安全にご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。お読みいただいたあとは、今後の参照のために保管してください

⚠ 警告!

- 警告:窓の近くに製品を置かないでください。製品が踏み台になり、お子さまが窓から転落するおそれがあります。
- 警告:火災の危険性があります。火気または高温を発するものの近くでは、使用しないでください。
- 警告:窓の近くに製品を置かないでください。ブラインドやカーテンのひもがお子さまに巻き付き、首が絞まるおそれがあります。
- 3歳以上のお子さまは、使用前にベビーセットとハーネスを取り外してください。
- 3歳未満または体重15kg未満のお子さまにストックステップスハイチェアをご使用になる場合は、必ず安全ベルトを装着してください。
- 警告:2025年以前に製造されたストックステップス バウンサーまたはストック ス



テップス ニューボーンセットには、このチェアを使用しないでください。この組み合わせは試験または承認されておらず、安全上の危険をもたらす可能性があります。

- お子さまから目を離さないでください。
- 転落の危険：お子さまがトリップ トラップによじ登らないように気をつけてください。
- 高さのある椅子は、すべての部品が正しく取り付けられ、調整されていない限り使用しないでください。
- テーブルやその他の部品にお子さまの足が当たると、チェアが傾く場合がございます。ご注意ください。
- お子さまがトレイにつかまって椅子を倒してしまう危険性がありますので、ご注意ください。
- 1ヶ月程度使用したら、足のねじ部を締め直してください。また、定期的に締め直してください。

- 本製品はおもちゃではありません。お子様が本製品で遊んだり、Stokkeが推奨しない場所で使用したりしないでください。
- お子様が乗った状態のまま本製品およびトレイを組み立て、調整、改造しないでください。
- トレイの上に熱い食品および飲料を置かないでください。
- この椅子は踏み台として使用しないでください。
- この椅子は、大人用ではありません。最大重量：85/187 kg/lbs
- 倒れることがあるため、椅子は、常にある程度の固さのある平らなで安定した場所に置いてください。タイルの床、柔らかいまたは毛の長い絨毯/カーペットの上など、平らでない粗い面は、高さのある椅子には適していません。常にお子様に手の届く場所に置いてください。
- テーブルの下に大きなフレームが付いて



いると、お子様が足で蹴飛ばして後ろに倒れることがありますのでご注意ください。また、この椅子は、高さ 70 インチ/ 27.5 センチ～ 75 インチ/ 29.5 cm のテーブルを対象に設計されています。

- ストッケ ステップス チェアは、EN 17191:2021 に準拠しており、3歳から10歳までのお子さま向けに設計されています。
- 本製品（ストッケ ステップス チェアおよび ベビーセット）は、ひとりで座ることができる3歳まで、または体重15kgまでのお子さまを対象としています。
- ハーネスが正しく取り付けられているか確認します。
- お子さまがひとりでお座りできるようになるまでは、チェアを使用しないでください。
- 高さのある椅子に壊れている、割れている、

欠けている部分がある場合は、使用しないでください。

- 危険ですから、ストッケ製品以外のアクササリーや交換部品を使用しないでください。お子さまの安全に影響を及ぼすことがあります。
- トレイの最大荷重量は5 kgです。

清掃と保守

きれいな布を濡らして木製部分を拭いてから、乾いた布で余分な水分を拭き取ります。水分があると、染みとなり割れる原因となります。洗剤やマイクロファイバーの布は使用しないでください。プラスチック部分は、ぬるま湯と中性洗剤で洗ってください。椅子は直射日光に当たると変色する場合があります。

- トレイは、製品に汚れが付着する可能性のあるさまざまな食品を使用して徹底的にテストされています。ただし、製品に色に移る可能性

を避けるために、使用後はすぐに食べ物や食べこぼしをトレイから取り除いてください。

- 食器洗い機対応（最高70℃まで）
- 直射日光に長時間さらさないでください。
- 強酸や強アルカリでの洗浄は避けてください。
- 素材が劣化する可能性があるため、亀裂、白化、カビ、および / または除去できない永久的なシミがある場合は、食品に直接接触させないでください。
- 製品を長時間直射日光、高温の油、強酸 / 強アルカリ、有機溶剤にさらすと、移動が増加し、食品と接触した状態での使用が不適切になる可能性があります。
- オープンには使用できません。電子レンジには使用できません。70℃以上の高温の油や70℃以上に加熱した食品を入れないようにしてください。

KR

주의. 본 설명서를 보관하여 주십시오.

⚠ 경고!

- 경고: 아이가 제품을 계단처럼 사용해 창문 밖으로 떨어질 수 있으니 창문 근처에 두지 마십시오.
- 경고: 제품 근처에 화기 및 기타의 강한 열원을 두지 않도록 주의하십시오.
- 경고: 블라인드나 커튼에 달린 끈이 아이 목을 조를 수 있으니 창문 근처에 제품을 두지 마십시오.
- 3세 이상의 어린이는 사용하기 전에 베이비 세트와 하네스를 제거해야 합니다.
- 스토케 스텝스 하이체어를 3세 미만 또는



15kg 미만의 어린이에게 사용할 때는 항상 고정 시스템을 사용하세요.

- 경고: 2025년 이전에 제조된 스토케® 스텝스™ 바운서 또는 스토케® 스텝스™ 신생아 세트를 이 의자와 함께 사용하지 마십시오. 이 조합은 테스트 또는 승인되지 않았으며 안전상 위험을 초래할 수 있습니다.
- 아기를 혼자 두지 마세요.
- 추락 위험: 아이가 제품 위를 기어오르지 않도록 하십시오.
- 모든 부품이 단단히 고정되지 않았을 시, 제품을 사용하지 마십시오.
- 아이가 테이블이나 기타 구조물에 발을 대고 밀 때 의자가 기울어지는 위험에 유의하십시오.
- 아이가 트레이에 매달리려고 하면 의자가 넘어갈 수 있으니 주의하십시오.
- 1달 사용 후 다리 부분의 나사를 다시 조여주십시오. 정기적으로 나사를 조여주십시오.
- 본 제품은 장난감이 아닙니다. 아이가 제품

을 갖고 놀거나, Stokke이 권장하지 않은 위치에서 사용하지 못하게 하십시오.

- 절대 아이를 넣은 채 트레이를 포함한 일체의 부품을 설치하거나, 조정하거나, 변경하지 마십시오.
- 절대 뜨거운 음식이나 음료를 트레이에 올리지 마십시오.
- 본 의자를 발판 의자로 사용하지 마십시오.
- 이 의자는 성인용이 아닙니다. 최대 수용 체중: 85kg
- 넘어갈 수 있으니 주의하십시오. 의자를 언제나 적당한 단단하고, 평평하고, 안정적인 지면 위에 놓으십시오. 일반적으로 타일 바닥이나 끝이 길고 부드러운 러그/카펫이 깔려 있어 지면이 고르지 못하거나 울퉁불퉁한 바닥은 하이 체어를 사용하기에 부적합합니다. 언제나 아이를 손에 닿는 범위 내에 두십시오.
- 아이가 탁자를 받치고 있는 커다란 기둥을 발로 밀어 뒤로 넘어갈 수 있으니 주의하십시오.





시오. 이 의자는 70 cm에서 75 cm 높이의 탁자에 맞게 디자인되었습니다.

- 스토케® 스텝스™ 의자는 EN 17191:2021을 준수하며 3세에서 10세 사이의 어린이가 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
- 이 제품(스토케® 스텝스™ 의자 및 베이비 세트)은 3세 이하 또는 체중 15kg 미만의 혼자 앉을 수 있는 어린이만 이용해야 합니다.
- 안전벨트는 몸에 맞고 바르게 고정시킬 것
- 아이가 혼자 힘으로 앉을 수 있게 되면 의자를 사용하지 마십시오
- 의자의 일부분이 깨지거나 찢기거나 부품을 분실한 경우에 하이체어를 사용하지 마세요.
- STOKKE® 외의 부품이나 액세서리를 사용하지 마세요. STOKKE® 외의 부품이나 액세서리를 사용할 경우에 아기의 안전에 위험이 될 수 있다.
- 트레이에 놓을 수 있는 최대 무게는 5kg/11lbs입니다.

세척과 관리

제품의 목재 부분을 깨끗한 젖은 걸레로 닦은 후, 마른 천으로 물기를 닦아냅니다. 남아있는 물기는 제품의 착색과 변질을 유발합니다. 세제나 극세사 천의 사용을 권장하지 않습니다. 제품의 플라스틱 부분은 온수와 순한 비누를 이용해 세척하십시오. 의자를 직사광선에 노출하면 변색이 일어날 수 있습니다.

- 트레이는 제품에 얼룩을 남길 수 있는 다양한 식품을 사용해 철저한 테스트를 거쳤습니다. 그러나, 발생할 수 있는 오염을 방지하기 위해 사용 직후에는 음식과 떨어진 것들을 바로 치우시기 바랍니다.
- 70°C(160°F)까지 식기세척기 사용 가능
- 직사광선에 장시간 노출하지 마십시오.
- 강산 또는 알칼리 세제로 세척하지 마십시오.
- 균열, 표백, 곰팡이 또는 제거할 수 없는 영구적인 얼룩이 있는 경우 소재가 손상되었을 수 있으므로 식품용으로 사용하지 마십시오.
- 제품이 장시간 직사광선, 뜨거운 기름, 강산/



알칼리, 유기 용매에 노출되면 제품의 일부 성분이 음식에 스며들 수 있으므로 식품용으로 사용하지 마십시오.

- 오븐 및 전자레인지에 사용할 수 없습니다. 70°C 이상의 뜨거운 기름이 닿지 않도록 하십시오. 70°C 이상의 뜨거운 음식에 사용할 수 없습니다.

LT

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

 **ĮSPĖJIMAS!**

- ĮSPĖJIMAS: NENAUDOKITE šio gaminio šalia lango,

nes jis gali būti naudojamas kaip vaiko žingsnis ir vaikas gali iškristi iš lango.

- ĮSPĖJIMAS: Venkite laikyti gaminį arti atviros liepsnos ir kitų stipraus karščio šaltinių.
- ĮSPĖJIMAS: NENAUDOKITE šio gaminio šalia lango, kur virvelės iš žaliuzių ar užuolaidų gali pasmaugti vaiką.
- Vyresniems nei 3 metų vaikams prieš naudojimą reikia nuimti kūdikio komplektą ir saugos diržus.
- Visada naudokite saugos diržų sistemą, kai Stokke Steps aukštoji kėdutė naudojama jaunesniems nei 3 metų arba sveriantiems mažiau nei 15 kg vaikams.
- ĮSPĖJIMAS: NENAUDOKITE šios kėdutės su jokia Stokke® Steps™ Bouncer ar Stokke® Steps™ Newborn Set, pagaminta prieš 2025 m. Šis derinys nebuvo išbandytas ar patvirtintas ir gali kelti pavojų saugumui.
- Nepalikite vaiko be priežiūros.
- Iškritimo pavojus: Neleiskite vaikui lipti ant gaminio.
- Aukštą vaikišką kėdutę naudokite tik tuomet, jei



visos sudedamosios dalys yra teisingai surinktos ir sureguliuotos.

- Nepamirškite apie pakreipimo pavojų, kai vaikas kojomis atsispiria nuo stalo ar kitų baldų.
- Nepamirškite, kad vaikas gali bandyti įsikibti į gultuką arba padėklą ir apversti kėdutę.
- Maždaug po 1 mėnesio naudojimo dar kartą suveržkite kėdutės kojų varžtus. Tai kartokite tam tikrais laiko tarpais.
- Šis gaminys nėra žaistas. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo gaminiu arba jo naudoti kitu būdu, kurio „Stokke“ nerekomenduoja.
- Tvirtinkite, reguliuokite arba keiskite šio gaminio detales, įskaitant padėklą, tik tada, kai jame nėra vaiko.
- Nedėkite karšto maisto ir gėrimų ant padėklo.
- Nenaudokite kaip paaugstinimo kėdutės.
- Ši kėdė neskirta suaugusiems. Didžiausias svoris: 85 kg
- Apsvertimo rizika: kėdutę statykite ant neaukšto ir

stabilaus paviršiaus, kuris būtų gana kietas. Nelygūs ir (arba) grublėti paviršiai, pavyzdžiui, plytelių danga ir kilimai, kurie yra minkšti arba ilgo plauko, nepritvirtintais galais, netinka aukštoms vaikiškoms kėdutėms statyti. Šalia vaiko būkite ne toliau nei rankos atstumu.

- Nepamirškite, kad vaikui yra paprasčiau atsispirti nuo stalo ir pasvirti atgal, jei yra apatinis stalo rėmas. Taip pat atminkite, kad kėdutė yra skirta stalams, kurių aukštis yra nuo 70 cm iki 75 cm.
- Stokke® Steps™ Chair atitinka EN 17191:2021 standartą ir skirta 3–10 metų vaikams.
- Šis gaminys (Stokke® Steps™ High Chair) skirtas vaikams, galintiems savarankiškai sėdėti ir iki 3 metų amžiaus arba iki 15 kg svorio vaikams.
- Įsitikinkite, kad diržai yra teisingai prisegti.
- Nenaudokite vaikiškos kėdutės, kol vaikas negali savarankiškai sėdėti.
- Nenaudokite aukštos vaikiško kėdutės, jeigu kokia nors jos dalis yra sulūžusi, suplyšusi arba jos trūksta.





- Nenaudokite kitų gamintojų nei STOKKE pagamintų priedų ar atsarginių dalių; tai gali paveikti jūsų vaiko saugumą.
- Didžiausia padėklo apkrova jokiais būdais negali viršyti 5 kg.

Teisė reikšti pretenzijas

Klientas turi teisę reikšti pretenzijas pagal bet kuriuo metu galiojančius vartotojų teisių apsaugos įstatymus, kurie gali skirtis priklausomai nuo šalies. Kalbant bendrai, STOKKE AS nesuteikia jokių papildomų teisių, išskyrus numatytąsias bet kuriuo metu galiojančiuose įstatymuose, nors nuoroda daroma į žemiau aprašytą išplėstinę garantiją. Vartotojo teisės pagal bet kuriuo metu galiojančius vartotojų teisių įstatymus papildo nurodytąsias išplėstinėje garantijoje, bet jų nekeičia.

Tray

- Padėklas buvo išbandytas su įvairiais maisto produktais, kurie gali jį ištepti. Tačiau mes vis tiek rekomenduojame pašalinti

maistą ir išsipylusius ar išsibarsčiusius maisto likučius iš karto po naudojimo, kad padėklas neišsiteptų.

- Galima plauti indaplovėje ne aukštesnėje nei 70°C vandens temperatūroje
- Venkite ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio.
- Nevalykite stipriomis rūgštimis ar šarmais.
- Nenaudokite gaminio tiesioginiam sąlyčiui su maistu, jei gaminyje yra įtrūkimų, išblukusių vietų, pelėsių ir (arba) neišvalomų dėmių, kurių negalima pašalinti, nes gali būti pažeista medžiaga.
- Gaminį ilgai veikiant saulės šviesa, karštais aliejais, stipriomis rūgštimis / šarmais, organiniais tirpikliais, medžiagų dalelės gali intensyviau migruoti, todėl gaminyje taps netinkamas tolesniam sąlyčiui su maistu.
- Netinka naudoti orkaitėje. Netinka naudoti mikrobangų krosnelėje. Netinka sąlyčiui su karštu aliejumi, kurio temperatūra aukštesnė nei 70°C. Netinka sąlyčiui su maistu, kai jo temperatūra aukštesnė nei 70°C.



LV

SVARĪGI! IZLASIET UZMANĪGI UN SAGLABĀJIET TURPMĀ- KAI UZZIŅAI.

BRĪDINĀJUMS!

- BRĪDINĀJUMS: NENOVĪETOJIET šo produktu loga tuvumā, jo bērns to var izmantot, lai pakāptos, un tādējādi izkrist pa logu.
- BRĪDINĀJUMS: Ņemiet vērā risku, ko rada produkta tuvumā esoša atklāta liesma vai citi spēcīga karstuma avoti.
- BRĪDINĀJUMS: NENOVĪETOJIET šo produktu loga

tuvumā, kur žalūziju vai aizkaru auklas var nožņautg bērnu.

- Ja bērns ir vecāks par 3 gadiem, pirms lietošanas jānoņem BabySet komplekts un drošības josta.
- Vienmēr izmantojiet drošības sistēmu, ja Stokke Steps augstais krēsls tiek lietots bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem vai sver mazāk par 15 kg.
- BRĪDINĀJUMS: NEIZMANTOJIET šo krēslu kopā ar jebkuru no Stokke® Steps™ guļamkrēsliem vai Stokke® Steps™ jaundzimušo komplektiem, kas ražoti pirms 2025. gada. Šāda kombinācija nav pārbaudīta vai apstiprināta un var radīt drošības apdraudējumu.
- Neatstājiet bērnu bez uzraudzības.
- Kritiena risks! Neļaujiet bērnam kāpt uz izstrādājuma.
- Neizmantojiet augsto krēslu, ja visas daļas nav pareizi saliktas un noregulētas.
- Ņemiet vērā gāšanās risku, bērnam atspiežoties ar pēdām pret galdu vai citu konstrukciju.

- Nēmet vērā risku, ka bērns var mēģināt pieķerties paplātei un apgāzt krēslu.
- Pievelciet kāju skrūves pēc aptuveni 1 mēneša lietošanas. Pēc tam dariet to regulāri.
- Šis izstrādājums nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo izstrādājumu vai izmantot to veidā, ko neiesaka Stokke.
- Nekad nesalieciet, nepielāgojiet un nemainiet izstrādājuma daļas, ieskaitot paplāti, ja tajā sēž bērns.
- Nekad nenovietojiet uz paplātes karstus ēdienus vai dzērienus.
- Nekāpiet uz krēsla.
- Krēsls nav paredzēts pieaugušajiem. Maks. svars: 85 kg.
- Apgāšanās risks: vienmēr novietojiet krēslu uz līdzenas, stabilas un diezgan cietas virsmas. Nelīdzenas un/vai raupjas virsmas, piemēram, flizētas grīdas un mīksti paklāji ar vaļīgiem galiem nav piemēroti augstajiem krēsliem. Vienmēr esiet bērna tuvumā.
- Be aware of the risk that a big frame under the

- table top makes it easier for children to push their legs against the table and tilt backwards. Also note that the chair is designed for dining tables between 70-75 cm / 27.5-29.5 inches high.
- Stokke® Steps™ krēsls atbilst standartam EN 17191:2021 un ir paredzēts lietošanai bērniem vecumā no 3 līdz 10 gadiem.
 - Šis produkts (Stokke® Steps™ High Chair) ir paredzēts bērniem, kuri spēj patstāvīgi sēdēt, un to var izmantot līdz 3 gadu vecumam vai ar maksimālo svaru 15 kg.
 - Pārļiecinieties, ka drošības sikсна ir pareizi pielikta.
 - Neizmantojiet šo krēslu pirms bērna spēj patstāvīgi sēdēt.
 - Neizmantojiet augsto krēslu, ja visas daļas nav pareizi saliktas un noregulētas.
 - Neizmantojiet tādus piederumus vai aizvietojošas daļas, kas nav STOKKE ražojums; šāda rīcība var ietekmēt bērna drošību.

- **Maksimālais svars uz paplātes nedrīkst pārsniegt 5 kg.**

Valymas ir tehninē priežiūra:

Medines dalis nuvalykite švarā, drēgna šluoste, vandens pertekļu nuvalykite sausa šluoste. Dēl drēgmēs dažytame paviršiuje gali atsirasti jtrūkimų. Nerekomenduojuama naudoti valymo priemonių arba mikropluošto šluostės. Plastikines dalis valykite šiltu vandeniu ir švelniu muilu. Veikiama saulės gaminio spalvos gali pasikeis

Tray

- Paplāte ir rūpīgi pārbaudīta, izmantojot dažādus pārtikas produktus, kas varētu atstāt traipus uz produkta. Tomēr mēs iesakām notīrīt nokritušos vai izlijušos pārtikas produktus tūlīt pēc to lietošanas, lai novērstu iespējamu neiztīrāmu traipu veidošanos.
- Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā temperatūrā līdz 70 °C/160 °F
- Sargiet no ilgstošas atrašanās tiešā saulē.
- Izvairieties no tīrīšanas ar stiprām skābēm vai sārmēm.
- Nelietojiet paplāti tiešā saskarē ar pārtikas produktiem, ja tā

- ir saplaisājusi, izbalējusi, pelējusi un/vai ar neatgriezeniskiem traipiem, kurus nav iespējams iztīrīt, jo materiāls var būt bojāts.
- Ilgstoša pakļaušana saules gaismai, karstai eļļai, spēcīgām skābēm/sārmēm, organiskiem šķīdinātājiem var izraisīt vielu pastiprinātu pārneši, padarot to nepiemērotu turpmākai lietošanai saskarē ar pārtiku.
- Nav piemērota lietošanai cepeškrāsnī. Nav piemērota lietošanai mikroviļņu krāsnī. Nav piemērota saskarei ar karstu eļļu temperatūrā virs 70 °C. Nav piemērota saskarei ar pārtiku, kuras temperatūra pārsniedz 70 °C.

NL

BELANGRIJK! LEES GOED EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

WAARSCHUWINGEN!

- **WAARSCHUWING:** Zet dit product **NIET** in de buurt van een raam, omdat een kind het dan als opstapje kan gebruiken en uit het raam kan vallen.
- **WAARSCHUWING:** Houd rekening met de risico's van open vuur en andere sterke warmtebronnen in de buurt van het product.
- **WAARSCHUWING:** Zet dit product **NIET** bij een raam

waar kinderen verstrikt kunnen raken in gordijn- of jaloeziekoorden.

- Zijn kinderen eenmaal ouder dan 3 jaar, dan moet je de Babysset en het veiligheidstuigje weghalen voordat je het product gebruikt.
- Maak altijd de veiligheidsgordel vast als je de Stokke Steps kinderstoel gebruikt voor een kind jonger dan 3 jaar of lichter dan 15 kg.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik deze stoel **NIET** samen met een Stokke® Steps™ wipstoeltje of Stokke® Steps™ Newborn Set van vóór 2025. Deze combinatie is niet getest of goedgekeurd en kan onveilig zijn.
- Laat je kind niet zonder toezicht achter.
- Valgevaar: laat uw kind niet op het product klimmen.
- Gebruik de kinderstoel alleen als alle onderdelen correct zijn ingesteld en passen.
- Houd rekening met het risico van kantelen wanneer uw kleintje zich met de voeten kan afzetten tegen een tafel of een ander voorwerp.



- Let op dat een kind niet aan het tafelblad gaat hangen en de stoel omver trekt.
- Vergeet niet om alle schroeven 1 maand na montage aan te draaien. Controleer regelmatig en draai de schroeven aan indien nodig.
- Dit product is geen speelgoed. Laat het kind nooit met dit product spelen of gebruiken als het niet in de door Stokke geadviseerde positie staat.
- Monteer of verstel geen onderdelen van dit product met een kind erin, inclusief het tafelblad.
- Plaats nooit heet voedsel of hete drank op het tafelblad.
- Gebruik de kinderstoel niet als opstapje.
- Deze stoel is niet geschikt voor volwassenen. Max gewicht: 85 kg
- Gevaar voor kantelen: Plaats de stoel op een ondergrond waarbij de stoel naar achter kan worden geschoven. Dus, de ondergrond moet recht en stabiel zijn en een bepaalde hardheid hebben. Ongelijke en/of ruwe ondergronden, zoals sommige tegelvloeren

- en tapijten en vloerbedekking die zacht zijn en lange losse uiteinden hebben, zijn over het algemeen niet geschikt voor kinderstoelen. Zorg dat het kind altijd binnen handbereik van een volwassene is.
- Wees erop attent dat bij een brede rand onder het tafelblad het kind gemakkelijk met zijn benen tegen de tafel kan duwen en achterover kan kiepen. Ook wijzen wij erop dat de kinderstoel is ontworpen voor eettafels van 70-75 cm hoog.
- De Stokke® Steps™ stoel voldoet aan EN 17191:2021 en is ontworpen voor kinderen van 3 tot 10 jaar.
- Dit product (Stokke® Steps™ High Chair) is bedoeld voor kinderen die al zelfstandig rechtop kunnen zitten, maximaal 3 jaar oud zijn of hooguit 15 kg wegen.
- Zorg ervoor dat het veiligheidstuigje goed passend is ingesteld.
- Gebruik de stoel pas zodra je kindje zelfstandig kan zitten.



- Gebruik de kinderstoel niet als enig onderdeel ervan kapot, gescheurd of niet aanwezig is.
- Gebruik geen accessoires of vervangende onderdelen die niet door Stokke® zijn geproduceerd; dit kan de veiligheid van je kind in gevaar brengen.
- Plaats nooit meer dan 5 kg op het blad.

Reiniging en onderhoud:

Afvegen met een vochtige doek. Overtollig water wegvegen met een droge doek. Vocht veroorzaakt scheurtjes in de lak. Wij adviseren je om geen schoonmaakmiddel of microfiberdoekjes te gebruiken. De kleuren kunnen veranderen als de kinderstoel wordt blootgesteld aan zonlicht.

Tray

- Het tafelblad is uitgebreid getest met allerlei voedingsmiddelen die vlekken op het product kunnen veroorzaken. We raden echter nog steeds aan om gemorst eten en drinken direct te verwijderen om mogelijke vlekken te voorkomen.
- Kan tot 70°C veilig in de vaatwasser

- Vermijd langdurige blootstelling aan rechtstreeks zonlicht.
- Gebruik geen sterke zuren of basen om het schoon te maken.
- Gebruik het product niet voor direct contact met voedsel als het scheurtjes, verkleuringen, schimmel en/of vlekken vertoont die je niet weg kunt krijgen. Het materiaal kan dan namelijk verslechteren.
- Door het product langdurige bloot te stellen aan zonlicht, hete olie, sterke zuren/basen of organische oplosmiddelen, kan het migratieproces worden versneld, waardoor het artikel niet meer geschikt is voor verder contact met voedsel.
- Niet geschikt voor in de oven. Niet geschikt voor in de magnetron. Niet geschikt voor contact met hete olie boven 70°C. Niet geschikt voor contact met voedsel boven 70°C.

NO

VIKTIG! LES NØYE GJENNOM OG TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK.

ADVARSEL!

- ADVARSEL: IKKE plasser dette produktet i nærheten av et vindu, da det kan brukes som et trinn og føre til at barnet faller ut av vinduet.
- ADVARSEL: Vær oppmerksom på risikoen knyttet til åpen ild og andre kilder til sterk varme i nærheten av produktet.
- ADVARSEL: IKKE plasser dette produktet nær et

vindu der snorer fra persienner eller gardiner kan kvele et barn.

- Med barn over 3 år må babysettet og selen fjernes før bruk.
- Bruk alltid sikringssystemet når Stokke Steps høystol brukes av barn under 3 år eller 15 kg.
- ADVARSEL: IKKE bruk denne stolen med Stokke® Steps™ Vippestol eller Stokke® Steps™ Newborn Set produsert før 2025. Denne kombinasjonen er ikke testet eller godkjent og kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- La ikke barnet sitte i stolen uten tilsyn.
- Fare for fall: Du må ikke la barnet klatre på produktet.
- Ikke bruk den høye barnestolen med mindre alle komponentene er korrekt festet og tilpasset.
- Vær oppmerksom på risikoen for velting når barnet ditt kan skyve fra med føttene mot et bord eller en annen struktur.



- Vær oppmerksom på faren for at et barn kan forsøke å henge over brettet, slik at stolen velter.
- Beinskruene må strammes på nytt etter cirka én måneds bruk. Deretter bør de etterstrammes regelmessig.
- Dette produktet er ikke et leketøy. Du bør ikke la barn leke med dette produktet eller bruke det i en stilling som ikke er anbefalt av Stokk
- Man må aldri sette sammen, justere eller modifisere noen del av dette produktet mens barnet sitter i det. Det gjelder også brettet.
- Det må aldri plasseres varm mat eller drikke på brettet.
- Stolen må ikke brukes som en trappestol.
- Denne stolen må ikke brukes av voksne. Maks vekt: 85 kg.
- Veltefare: Plasser alltid stolen på en jevn og stabil overflate som har en viss hardhet. Ujevne og/eller grove overflater, for eksempel noen typer flislagte gulv samt matter/tepper som er myke eller har

lange, løse ender, passer generelt sett dårlig for høye barnestoler. Du bør alltid ha barnet innen armlengdes rekkevidde.

- Vær oppmerksom på risikoen for at en stor ramme under bordplaten gjør det lettere for barnet å dytte beina mot bordet og vippe bakover. Vær også oppmerksom på at stolen er konstruert for spisebord som er mellom 70 cm og 75 cm høye.
- Stokke® Steps™ Stol samsvarer med EN 17191:2021 og er designet for bruk av barn i alderen 3 til 10 år.
- Dette produktet (Stokke® Steps™ High Chair) er beregnet for barn for opptil 3 år eller maks. 15 kg som kan sitte uten støtte.
- Forsikre deg om at selen er skikkelig festet.
- Stolen må ikke brukes før barnet kan sitte oppreist uten hjelp.
- Ikke bruk den høye barnestolen hvis en del av den er ødelagt, revet i stykker eller mangler.
- Bruk ikke ekstrautstyr eller reservedeler som ikke er





produsert av Stokke®; dette kan gå ut over barnets sikkerhet.

- Den maksimale vekten som kan plasseres på brettet, er 5 kg.

Rengjøring og vedlikehold:

Tørk over treverk med en ren og fuktig klut. Tørk av eventuelt overflatevann med en tørr klut. Fuktighet vil kunne forårsake sprekker. Vi anbefaler ikke at man bruker noen form for løsemiddel eller mikrofiberklut. Vask plastdelene med varmt vann og en mild såpe. Stolen kan bli misfarget hvis den eksponeres for sollys.

Tray

- Brettet er grundig testet med ulike matvarer som potensielt kan lage flekker på produktet. Vi anbefaler likevel at du fjerner matrester og søl fra produktene rett etter bruk for å unngå potensielle flekker.
- Kan vaskes på 70°C i oppvaskmaskin
- Unngå langvarig eksponering for direkte sollys.

- Unngå rengjøring med sterke syreholdige- eller basiske rengjøringsmidler.
- Ikke bruk produktet til direkte kontakt med mat hvis det er sprekker, bleking, mugg og/eller permanente flekker som ikke kan fjernes, da det kan føre til forringelse av materialet.
- Eksponering av produktet for langvarig sollys, varm olje, sterke syrer/alkalier eller organiske løsemidler kan forårsake økt migrasjon, noe som gjør produktet uegnet for videre bruk i kontakt med matvarer.
- Ikke egnet for ovn. Ikke egnet for mikrobølgeovn. Ikke egnet for kontakt med varm olje over 70°C. Ikke egnet for kontakt med matvarer ved temperatur over 70°C.



PL

WAŻNE! PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.

OSTRZEŻENIE!

- OSTRZEŻENIE: NIE umieszczaj produktu w pobliżu okna, ponieważ dziecko może go wykorzystać jako schodek i wypaść z okna.
- OSTRZEŻENIE: Pamiętaj o zagrożeniu, jakie stanowią

otwarty ogień i inne źródła silnego ciepła, znajdujące się w pobliżu produktu.

- OSTRZEŻENIE: NIE umieszczaj produktu w pobliżu okna, ponieważ dziecko może zaplątać się w sznurki od żaluzji lub rolet i się udusić.
- W przypadku dzieci powyżej 3 lat przed użyciem należy zdjąć zestaw dla niemowląt i uprząż.
- Zawsze stosuj system zabezpieczający, gdy krzesło Stokke Steps jest używane przez dzieci poniżej 3 lat lub 15 kg.
- OSTRZEŻENIE: NIE używaj tego krzesła z leżaczkiem Stokke® Steps™ ani z zestawem dla noworodków Stokke® Steps™ wyprodukowanymi przed 2025 rokiem. Taka kombinacja nie została przetestowana ani zatwierdzona i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Ryzyko upadku: Dopilnuj, aby dziecko nie wspinało się na produkt.
- Nie korzystaj z wysokich krzeseł, chyba że wszystkie



- elementy zostały prawidłowo zamocowane oraz wyregulowane.
- Prosimy pamiętać o ryzyku przewrócenia krzesła przez dziecko zapierające się nogami stołu lub innego przedmiotu.
 - Pamiętaj o ryzyku! Dziecko może próbować uwiesić się na tacce, chwytając ją rękami i przewrócić krzesło.
 - Po ok. miesiącu użytkowania dokręć śruby nóg. Dokręcaj je regularnie.
 - Niniejszy produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj innym dzieciom bawić się produktem ani stosować go w położeniu innym niż zalecane przez firmę Stokke.
 - Nigdy nie montuj, reguluj ani nie modyfikuj żadnych elementów produktu, w tym tacki, jeśli znajduje się w nim dziecko.
 - Nigdy nie umieszczaj gorących potraw ani napojów na tacce.
 - Nie używaj krzesła w charakterze schodka.
 - Krzesło nie jest przeznaczone do użytku przez dorosłych. Maksymalny ciężar: 85 kg.

- Ryzyko przewrócenia: zawsze umieszczaj krzesło na równej, stabilnej powierzchni o konkretnej twardości. Nierówna i/lub falista powierzchnia, np. niektóre podłogi wyłożone glazurą i chodniki/dywany, które są miękkie lub mają długie, luźne końce, zazwyczaj nie nadają się do stosowania z wysokimi krzesłami. Zawsze miej dziecko w zasięgu ramion.
- Pamiętaj o ryzyku ze strony dużej ramy znajdującej się pod blatem stołu, która ułatwia dzieciom odpychanie od stołu i bujanie się do tyłu. Pamiętaj również, że krzesło dostosowane jest do stołów o wysokości pomiędzy 70 cm oraz 75 cm.
- Krzesło Stokke® Steps™ spełnia wymogi normy EN 17191:2021 i zostało zaprojektowane dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat.
- Ten produkt (Stokke® Steps™ High Chair) jest przeznaczony dla dzieci, które potrafią siedzieć samodzielnie, w wieku do 3 lat lub o masie ciała wynoszącej maksymalnie 15 kg.
- Upewnij się, że uprząż jest właściwie dopasowana.



- Nie używaj krzesła, jeśli dziecko nie potrafi samodzielnie siedzieć.
- Produktu nie wolno używać w połączeniu z wysokim krzesłem w razie uszkodzenia, nadwyrężenia lub braku jakiejkolwiek części.
- Nie używaj żadnych części dodatkowych lub zamiennych nie wyprodukowanych przez STOKKE®; może to zagrazić bezpieczeństwu Twojego dziecka.
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie tacki wynosi 5 kg.

Czyszczenie i konserwacja

Czystą, wilgotną szmatką przetrzyj drewniane części. Suchą ściereczką zdejmij nadmiar wody. Wilgoć spowoduje powstawanie szpar. Nie zalecamy stosowania detergentów ani ściereczki z mikrofibry. Plastikowe elementy wytrzyj stosując ciepłą wodę oraz łagodne mydło. Kolory mogą się zmieniać, jeśli krzesło zostało wystawione na działanie promieni słonecznych.

Tray

- Tacka została gruntownie przetestowana z różnymi produktami spożywczymi, które mogłyby zapalić produkt. Zalecamy jednak natychmiastowe usuwanie zabrudzeń z żywności i napojów, aby uniknąć ewentualnych przebarwień.
- Można myć w zmywarce w temperaturze do 70°C.
- Unikaj długotrwałego wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikaj czyszczenia silnymi kwasami lub zasadami.
- Nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu produktu z żywnością, jeżeli występują na nim pęknięcia, wybielenia, pleśń i/ lub trwałe plamy, których nie można usunąć, ponieważ jakość materiału mogła ulec pogorszeniu.
- Narażenie produktu na długotrwałe działanie promieni słonecznych, gorącego oleju, silnych kwasów/zasad, rozpuszczalników organicznych może spowodować zwiększoną migrację, czyniąc produkt niezdatnym do dalszego stosowania w kontakcie z żywnością.
- Nie nadaje się do piekarnika. Nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej. Nie nadaje się do kontaktu z gorącym olejem o tempe-

raturze powyżej 70°C. Nie nadaje się do kontaktu z żywnością o temperaturze powyżej 70°C.

PT

IMPORTANTE! LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

AVISO!

- AVISO: NÃO coloque este produto perto de uma janela, pois pode ser utilizado como degrau pela criança e fazer com que a criança caia da janela.
- AVISO: Tenha presente o risco associado a chamas

abertas e outras fontes de calor intenso nas proximidades do produto.

- AVISO: NÃO coloque este produto perto de uma janela onde os cordões de estores ou cortinas possam estrangular uma criança.
- Quando as crianças tiverem mais de 3 anos, o conjunto para bebê e o arnês têm de ser removidos antes da utilização.
- Utilize sempre o sistema de segurança quando a Cadeira alta Stokke Steps for utilizada por crianças com menos de 3 anos ou 15 kg..
- AVISO: NÃO utilize esta cadeira com qualquer espreguiçadeira Stokke® Steps™ ou conjunto para recém-nascido Stokke® Steps™ fabricados antes de 2025. Esta combinação não foi testada nem aprovada e pode representar perigos para a segurança.
- Nunca deixe a criança sozinha.
- Perigo de queda: Evite que a criança suba sozinha no produto.
- Não utilize a cadeira alta enquanto todos os com-



ponentes não estiverem corretamente apertados e ajustados.

- Fique atento para o risco de inclinação quando a criança puder empurrar os pés contra uma mesa ou outra estrutura.
- Tenha presente o risco de a criança poder tentar pendurar-se na bandeja e fazer com que a cadeira tombe.
- Reaperte os parafusos na perna após 1 mês de uso. Reaperte-os regularmente
- Este produto não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com este produto nem o utilizem em posições não recomendadas pela Stokke.
- Nunca instale, ajuste nem modifique nenhum componente deste produto com a criança lá dentro, incluindo o tabuleiro.
- Nunca coloque comida nem bebidas quentes no tabuleiro
- Não utilize a cadeira como degrau ou escada.

- Esta cadeira não se destina a adultos. Peso máximo: 85/187 kg/lbs
- Risco de tombar: Coloque sempre a cadeira numa superfície nivelada, estável e com determinada dureza. As superfícies irregulares e/ou rugosas, tais como alguns pisos em azulejo e carpetes/tapetes fofos com pontas compridas e soltas, são normalmente inadequadas para cadeiras altas. Mantenha-se sempre ao alcance dos braços do seu filho.
- Tenha presente o risco de uma trave por baixo do tampo da mesa facilitar à criança empurrar com as pernas e poder inclinar-se para trás. Também tenha presente que a cadeira foi concebida para mesas de jantar com uma altura entre 27.5 polegadas / 70 cm e 29.5 polegadas/ 75 cm.
- A cadeira Stokke® Steps™ está em conformidade com a norma EN 17191:2021 e foi concebida para crianças dos 3 aos 10 anos de idade.
- Este produto (Stokke® Steps™ High Chair) destina-se





- a crianças que possam sentar-se sozinhas e com até 3 anos de idade ou um peso máximo de 15 kg.
- Nunca deixe a criança desacompanhada
 - Não utilize a cadeira alta até que a criança consiga sentar-se sozinha.
 - Não utilize a cadeira alta se algum elemento estiver partido, dilacerado ou em falta.
 - Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças sobresselentes que não sejam fabricados pela STOKKE® já que isso pode comprometer a segurança da criança.
 - O peso máximo sobre o tabuleiro não pode exceder os 5 kg.

Limpeza e manutenção

Limpe os elementos em madeira com um pano asseado humedecido, enxugue a água em excesso com um pano seco. A humidade provoca manchas e fendas. Não recomendamos o uso de detergentes ou panos de microfibra. Limpe as peças em plástico com água morna e um produto neutro. As cores podem alterar-se caso a cadeira seja exposta à luz solar..

Tray

- A bandeja foi totalmente testada com diferentes alimentos que poderiam manchar o produto. No entanto, aconselhamos a remoção de alimentos e derrames do produto imediatamente após a utilização de forma a prevenir potenciais manchas.
- Pode ser lavado na máquina de lavar loiça até 70°C/160°F.
- Evite a exposição prolongada à luz solar direta.
- Evite a limpeza com produtos ácidos ou alcalinos fortes.
- Não utilize o produto para contacto direto com alimentos se houver fissuras, branqueamento, bolor e/ou manchas permanentes que não possam ser removidas, pois pode haver deterioração do material.
- A exposição prolongada do produto à luz solar, a óleo quente, a produtos ácidos/alcalinos fortes e a solventes orgânicos pode causar uma maior migração, tornando o artigo inadequado para utilização posterior em contacto com alimentos.
- Não adequado para forno. Não adequado para micro-ondas. Não adequado para contacto com óleo quente acima de 70°C. Não adequado para contacto com alimentos a uma temperatura superior a 70°C



RO

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU O CONSULTARE VIITOARE.

ATENȚIE:

- ATENȚIE: NU așezați acest produs lângă o fereastră, deoarece acesta poate fi folosit ca treaptă de către copil și poate duce la căderea copilului de pe fereastră.
- ATENȚIE: Aveți în vedere pericolul pe care îl prezintă focul și alte surse de căldură puternice în apropierea produsului.

- ATENȚIE: NU așezați acest produs lângă o fereastră în care cablurile de la rulouri sau perdele ar putea strângula un copil.
- Când copiii au peste 3 ani, Babysset-ul și hamul trebuie îndepărtate înainte de utilizare.
- Utilizați întotdeauna sistemul de reținere atunci când scaunul înalt Stokke Steps este utilizat pentru copii sub 3 ani sau 15 kg.
- ATENȚIE: NU utilizați acest scaun cu niciun balansoar Stokke® Steps™ sau Stokke® Steps™ Newborn Set fabricat înainte de 2025. Această combinație nu a fost testată sau aprobată și poate prezenta pericole pentru siguranță.
- Nu lăsați copilul nesupravegheat.
- Pericol de cădere: Preveniți escaladarea produsului de către copii. Rămâneți în raza de acțiune copilului.
- Nu utilizați scaunul înalt înainte de a monta și regla corect toate componentele.
- Aveți în vedere riscul de înclinare când copilul dvs. împinge cu picioarele o masă sau orice altă structură.



- Aveți în vedere și faptul că un copil poate încerca să se prindă de tavă și să răstoarne scaunul.
- Strângeți din nou șuruburile picioarelor după aproximativ 1 lună de întrebuințare. Strângeți-le la intervale de timp regulate.
- Acest produs nu este o jucărie. Nu lăsați copiii să se joace cu produsul sau să-l folosească într-o poziție care nu a fost recomandată de Stokke.
- Nu demontați, nu reglați și nu modificați nicio parte a acestui produs, inclusiv cadrul, când copilul se află în acesta.
- Nu plasați alimente sau băuturi fierbinți pe cadru.
- Nu vă urcați pe scaun.
- Acest scaun nu este adecvat pentru adulți. Greutatea max.: 85 kg.
- Pericol de răsturnare: amplasați scaunul întotdeauna pe o suprafață orizontală și stabilă, cu o anumită rezistență. Suprafețele neorizontale și/sau neuniforme, ca de ex. unele podele cu gresie sau covoare/mochete moi, cu fire lungi, nefixate, sunt în general

necorespunzătoare pentru scaunele înalte. Rămâneți întotdeauna la o distanță la care copilul vă poate ajunge cu mâinile.

- Aveți în vedere posibilul pericol pe care îl prezintă mesele cu cadru mare, de care copiii se pot împinge cu picioarele și pot astfel să cadă pe spate. Rețineți și că scaunul este conceput pentru mese cu o înălțime între 70 cm și 75 cm.
- Scaunul Stokke® Steps™ este conform cu EN 17191:2021 și este conceput pentru a fi utilizat de copii cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani.
- Scaunul înalt Stokke® Steps™ cu Babysæt a fost proiectat pentru copii care pot sta singuri pe scaun și care au vârste de până la 3 ani sau o greutate maximă de 15 kg.
- Asigurați-vă că hamul este montat corect.
- Folosiți scaunul înalt numai după ce copilul poate să stea așezat nesprijinit.
- Nu folosiți scaunul înalt dacă are componente deteriorate sau dacă lipsesc componente.





- Nu folosiți niciun fel de accesorii sau piese de schimb care nu sunt produse de STOKKE®; acest lucru poate afecta siguranța copilului dumneavoastră.
- Greutatea maximă pe tăviță nu trebuie să depășească 5 kg.

Curățarea și întreținerea:

Ștergeți părțile din lemn cu o cârpă curată și umedă, ștergeți excesul de apă cu o cârpă curată. Umiditatea va produce fisuri în vopsea. Nu recomandăm utilizarea detergenților sau a cârpelor din microfibre. Curățați părțile din plastic cu apă caldă și un săpun neagresiv. Dacă scaunul este expus la soare își poate culoarea.

Tray

- Tava a fost testată temeinic cu diverse alimente care pot păta produsul. Totuși, vă recomandăm să îndepărtați alimentele și ce s-a scurs de pe produse imediat după utilizare pentru a evita orice posibilă pătare.
- Rezistă la spălarea în mașină până la 70°C/160°F
- Evitați expunerea prelungită la lumina directă a soarelui.

- Evitați curățarea cu acizi sau substanțe alcaline puternice.
- Nu utilizați produsul în contact direct cu alimentele dacă există crăpături, albire, mucegai și/sau pete permanente care nu pot fi îndepărtate, deoarece poate apărea deteriorarea materialului.
- Expunerea prelungită a produsului la lumina soarelui, ulei fierbinte, acizi/substanțe alcaline puternici/e, solvenți organici poate cauza migrarea crescută, făcând articolul neadecvat pentru utilizarea ulterioară în contact cu alimentele.
- Nu este adecvat pentru cuptor. Nu este adecvat pentru cuptorul cu microunde. Nu este adecvat pentru contactul cu uleiul fierbinte la temperaturi de peste 70°C. Nu este adecvat pentru contactul cu alimentele la temperaturi de peste 70°C.



RS

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA KASNIJU UPOTREBU.

UPOZORENJE!

- UPOZORENJE: NE stavljajte proizvod blizu prozora jer dete može da ga iskoristi kao stepenik i tako može doći do pada deteta kroz prozor.
- UPOZORENJE: Imajte u vidu rizik od pojave otvorenog plamena i drugih izvora jake toplote u blizini proizvoda.
- UPOZORENJE: NE stavljajte ovaj proizvod blizu pro-

zora tamo gde trake za podizanje roletni ili zavesa mogu da udave dete.

- Ako deca imaju više od 3 godine, set za bebe i pojas moraju da se skinu pre upotrebe.
- Uvek koristite sistem za vezivanje kada Stokke Steps stolicu za hranjenje koristite za decu mlađu od 3 godine ili težine do 15 kg.
- UPOZORENJE: NE koristite ovu stolicu sa bilo kojom Stokke® Steps™ njhalicom ili Stokke® Steps™ Newborn Set proizvedenim pre 2025. Ova kombinacija nije testirana niti odobrena i može da predstavlja bezbednosne rizike.
- Ne ostavljajte dete bez nadzora u stolici.
- Opasnost od pada: Ne dozvolite detetu da se penje na proizvod.
- Nemojte koristiti stolicu za hranjenje ako nisu svi delovi pravilno pričvršćeni i podešeni.
- Imajte u vidu rizik od naginjanja kada se dete odgurne nogama od stola ili nekog drugog objekta.



- Imajte na umu rizik da dete može da pokuša da visi držeći se za poslužavnik i prevrne stolicu.
- Nakon oko mesec dana korišćenja ponovo pritegnite zavrtnje na nogarima. Redovno ih pritežite.
- Ovaj proizvod nije igračka. Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa ovim proizvodom ili da ga koriste u položaju koji ne preporučuje kompanija Stokke.
- Nikada nemojte sklapati, podešavati ili menjati delove ovog proizvoda dok je dete unutra, čak ni poslužavnik.
- Nikada ne stavljajte vruću hranu ili pića na poslužavnik.
- Nemojte koristiti stolicu kao hoklicu.
- Ova stolica nije namenjena odraslima. Maks. težina: 85 kg.
- Rizik od prevrtanja: stolicu uvek postavljajte na ravnoj, stabilnoj i dovoljno čvrstoj površini. Neravne i/ili grube površine, kao popločani podovi i tepisi koji su meki ili sa dugim vlaknima nisu pogodni za

stolice za hranjenje. Uvek ostanite u blizini deteta tako da možete da ga dohvatite.

- Imajte na umu rizik jer veliki okvir ispod stola olakšava deci da guraju noge ispod stola i da se prevrnu unazad. Imajte na umu i to da je stolica predviđena za trpezarijske stolove visine od 70 cm i 75 cm.
- Stolica Stokke® Steps™ je usaglašena sa standardom EN 17191:2021 i namenjena je deci od 3 do 10 godina.
- Ovaj proizvod (Stokke® Steps™ High Chair) namenjena je deci koja mogu da sede bez pomoći i koja su stara do 3 godine i imaju najviše 15 kg.
- Proverite da li je pojas pravilno pričvršćen.
- Nemojte koristiti stolicu sve dok dete ne bude u stanju da sedi samostalno.
- Nemojte koristiti stolicu ako je neki deo polomljen, pocepan ili nedostaje.
- Nemojte da koristite pribor i dodatnu opremu koju ne proizvodi STOKKE®, jer to može da smanji bezbednost Vašeg deteta.



- **Maksimalna težina na poslužavniku nikada ne sme da premaši 5 kg..**

Čišćenje i održavanje:

Drvene delove brišite čistom, vlažnom krpom, pokupite višak vode suvom krpom. Vлага ostavlja pukotine i mrlje. Ne preporučujemo korišćenje deterdženata ili krpa od mikrofibera. Plastične delove očistite toplom vodom i blagim sapunom. Ako se izloži sunčevoj svetlosti, mogu se promeniti boje.

Tray

- Poslužavnik je temeljno ispitan sa različitim vrstama hrane koje bi potencijalno mogle da isflekuju proizvod. Ipak savetujemo da uklonite hranu i prolivene tečnosti sa proizvoda neposredno nakon upotrebe da biste izbegli potencijalno nastajanje fleka.
- Može se prati u mašini za pranje posuđa na temperaturi do 70°C / 160°F
- Izbegavajte duže izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Izbegavajte čišćenje jakim kiselinama ili lužinama.
- Nemojte koristiti proizvod za direktan kontakt sa hranom ako

postoje pukotine, izbeljena mesta, plesni i/ili trajne mrlje koje se ne mogu ukloniti, jer može doći do propadanja materijala.

- Izlaganje proizvoda dugotrajnoj sunčevoj svetlosti, vrućem ulju, jakim kiselinama/lužinama, organskim rastvaračima može da izazove pojačanu migraciju, čineći artikal nepogodnim za dalje korišćenje u kontaktu sa hranom.
- Nije pogodno za pećnicu. Nije pogodno za mikrotalasnu pećnicu. Nije pogodno za kontakt sa vrelim uljem na temperaturi iznad 70°C. Nije pogodno za kontakt sa hranom na temperaturi iznad 70°C.

RU

ВАЖНО: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ И СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮ- ЩИЕ ПРАВИЛА.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ СТАВЬТЕ изделие рядом с окном, так как ребенок может использовать его в качестве ступеньки и подвергнуть себя опасности выпасть из окна.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Помните об опасности от-

крытого огня и других источников интенсивного тепла вблизи изделия.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ СТАВЬТЕ изделие рядом с окном, где ребенок подвергается риску удушения шнуром жалюзи или шторой.
- Если детям больше 3 лет, перед использованием необходимо снять комплект-вставку Babyset и ремни безопасности.
- Если стульчик Stokke Steps используется для детей младше 3 лет или массой до 15 кг, обязательно используйте ремни безопасности.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать этот стульчик с шезлонгом Stokke® Steps™ и комплектом-вставкой Stokke® Steps™ Newborn Set, изготовленными до 2025 года. Такое сочетание не было протестировано и одобрено и может представлять опасность.
- Не оставляйте ребенка на стуле без присмотра.
- Опасность падения: Не позволяйте ребёнку взбираться на стул самостоятельно.



- Не пользуйтесь высоким стульчиком, не убедившись, что все его части правильно установлены и отрегулированы.
- Помните о риске опрокидывания, не допускайте, чтобы у ребёнка была возможность оттолкнуться ногами от стола или другой поверхности.
- Будьте внимательны, ребенок может попытаться повиснуть всем весом на подносе, и тем самым опрокинуть стул.
- Подтягивайте винты ножек после каждого месяца использования. Подтягивайте регулярно.
- Данное изделие – не игрушка. Не позволяйте детям играть с изделием или использовать его в любом другом положении, чем рекомендовано фирмой Stokke.
- Не производите сборку, регулировку или изменения любой части данного изделия (в т.ч. подносика), если в нем находится ребенок.
- Никогда не ставьте на подносик горячей пищи или напитков.
- Не пользуйтесь стулом как стремянкой.
- Данный стульчик не предназначен для использования взрослыми. Макс. вес: 85 кг.
- Риск опрокидывания: всегда устанавливайте стул на ровную, устойчивую, достаточно твердую поверхность. Наклонные и/или неровные поверхности, например, некоторые виды плиточного пола, и мягкие ковры/коврики с длинным ворсом / волокнами вообще непригодны для установки на них высоких стульчиков. Ребенок всегда должен находиться в пределах досягаемости взрослого.
- Будьте внимательны, большая рама под столешницей позволяет детям отталкиваться ногами от стола и отклонять стул назад. Заметьте также, что стул рассчитан на установку у обеденного стола высотой от 70 см до 75 см.
- Стульчик Stokke® Steps™ соответствует стандарту EN 17191:2021 и предназначен для детей в возрасте от 3 до 10 лет.





- Это изделие (Stokke® Steps™ High Chair) предназначено для детей, умеющих сидеть без посторонней помощи, в возрасте до 3 лет и весом не более 15 кг.
- Убедитесь, что ремень безопасности правильно застегнут.
- Не используйте стульчик для детей, еще не научившихся самостоятельно сидеть.
- Не используйте высокий стульчик, если какая-либо его часть сломана, оторвана или отсутствует.
- Используйте только аксессуары или запасные части, произведенные фабрикой STOKKE™; в противном случае вы рискуете безопасностью ребенка!
- Нагрузка на поднос ни в коем случае не должна превышать 5 кг/11 фунтов..

Чистка и уход:

Протирать деревянные части чистой влажной тряпкой, затем насухо сухой тряпкой. От влаги политура потрескается. Мы не

рекомендуем использование моющих средств или тряпок из микрофибры. Промывать пластиковые части теплой водой с мягким мылом. В результате воздействия солнечного света цвета могут изменяться.

Tray

- Поднос тщательно опробован на воздействие различных видов пищи, которые потенциально могли бы окрасить его поверхность. Тем не менее, мы рекомендуем сразу же удалять остатки пищи и пролитых напитков с поверхности изделия во избежание возможного изменения цвета.
- Можно мыть в посудомоечной машине при температуре до 70°C/160°F
- Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей.
- Не используйте для очистки сильные кислотные и щелочные средства.
- Избегайте прямого контакта изделия с пищевыми продуктами, если на изделии имеются трещины, выбеленные





участки, плесень и/или не поддающиеся удалению стойкие пятна, так как это может привести к износу материала.

- Длительное воздействие солнечных лучей, горячего масла, сильных кислот/щелочей, органических растворителей может привести к порче изделия, что сделает его непригодным для дальнейшего использования в контакте с пищевыми продуктами.
- Не помещать в печь. Не помещать в микроволновую печь. Избегать контакта с горячим маслом температурой выше 70°C. Избегать контакта с пищевыми продуктами температурой выше 70°C.

SE VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPAR FÖR FRAMTIDA BRUK.

Warning

VARNING!

- **VARNING!** Placera INTE denna produkt nära ett fönster eftersom den kan användas som en stega av barnet som riskerar att falla ut från fönstret.
- **VARNING!** Var uppmärksam på faror som öppen eld och andra starka värmekällor i närheten av produkten.
- **VARNING!** Placera INTE produkten nära ett fönster där persienn- eller gardinsnören kan utgöra en stryprisk för barnet.
- När barn är över 3 år måste detta Baby Set och selen tas bort före användning.
- Använd alltid säkerhetsbältet när Stokke Steps-barnmatstolen används för barn under 3 år eller 15 kg.
- **VARNING!** Använd INTE denna stol tillsammans med någon Stokke® Steps™-babysitter eller något Stokke® Steps™ Newborn Set tillverkat före 2025. Denna kombination är inte testad eller godkänd och kan innebära en säkerhetsrisk.

Stokke® Steps™ High Chair | 103





- Lämna inte barnet utan tillsyn.
- Fallrisk: Förhindra att ditt barn klättrar på produkten.
- Använd inte barnmatstolen utan att först försäkra dig om att alla dess delar har monterats och justerats på rätt sätt.
- Var uppmärksam på risken att tippa när ditt barn kan trycka ifrån med fötterna mot ett bord eller annan struktur.
- Var uppmärksam på risken att barnet kan försöka hålla fast brickan och tippa stolen.
- Efterdra benskruvarna efter ungefär 1 månads användning. Efterdra dem regelbundet.
- Denna produkt är ingen leksak. Låt inte barn leka med produkten och placera den aldrig på annat sätt än det som rekommenderas av Stokke.
- Montera, justera eller modifiera aldrig någon del av denna produkt då barnet alltså sitter i den. Detta gäller även brickan.
- Placera aldrig varm mat eller dryck på brickan.

- Använd inte stolen som en trappstol.
- Denna stol är inte avsedd för vuxna användare. Maxvikt: 85 kg.
- Tipprisk: placera alltid stolen på ett jämnt och stabilt underlag som även besitter en viss hårdhet. Ojämna och/eller skrovliga ytor, t.ex. vissa klinkergolv och mattor som är mjuka eller har långa, lösliggande kanter, är som regel olämpliga som underlag för barnmatstolar. Befinn dig alltid inom räckhåll till barnet.
- Var uppmärksam på risken att en stor ram under bordsytan gör det lättare för barnet att trycka ifrån med benen under bordet och på så vis tippa bakåt. Observera även att denna stol är utformad för matbord med en höjd på mellan 70 cm och 75 cm.
- Stokke® Steps™-stolen uppfyller kraven i SS-EN 17191:2021 och är avsedd att användas av barn mellan 3 och 10 år.
- Denna produkt (Stokke® Steps™ High Chair) är





avsedd för barn upp till 3 års ålder eller med en maxvikt på 15 kg som kan sitta själva utan stöd.

- Säkerställ att selen sitter korrekt på barnet.
- Använd inte stolen förrän barnet kan sitta själv utan stöd.
- Använd inte barnmatstolen om någon del är trasig, sliten eller saknas.
- Använd inte några tillbehör eller delar som inte har tillverkats av STOKKE®, det kan påverka barnets säkerhet.
- Maximal belastning för brickan är 5 kg.

Rengöring och underhåll:

Torka av trädelar med en ren, fuktad trasa och torka bort överflödigt vatten med en torr trasa. Fukt kan ge sprickor och fläckar. Vi avråder från användning av rengöringsmedel eller mikrofiberduk. Rengör plastdelar med varmt vatten och mild tvål. Färgförändringar kan ske vid solexponering.

Tray

- Brickan har testats omsorgsfullt för att tåla olika typer av livsmedel som potentiellt kan orsaka fläckar/missfärgningar. Men vi rekommenderar ändå att du avlägsnar matrester och annat spill direkt efter användning för att undvika eventuella fläckar/missfärgning.
- Tål maskindisk upp till 70°C
- Undvik långvarig exponering för direkt solljus.
- Undvik rengöring med starka syror eller alkalier.
- Produkten ska inte användas i kontakt med livsmedel om den uppvisar sprickor, missfärgning, mögel eller fläckar som inte kan avlägsnas, eftersom detta kan tyda på att materialet har försämrats.
- Långvarig exponering för värme, solljus, syror eller lösningsmedel kan orsaka ökad migration av ämnen från materialet, vilket gör produkten olämplig för livsmedelskontakt.
- Ej lämplig för ugn. Ej lämplig för mikrovågsugn. Ej lämplig för kontakt med het olja över 70 °C. Ej lämplig för kontakt med livsmedel vid temperaturer över 70 °C.



SI

POMEMBNO! POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA REFERENCO V PRIHODNJE.

OPOZORILO!

- OPOZORILO: Izdelka NE postavljajte v bližino okna, saj ga lahko otrok uporabi kot stopnico in zgodi se lahko, da otrok pade skozi okno.
- OPOZORILO: Pazite na nevarnost odprtega ognja in drugih virov močne toplote v bližini izdelka.
- OPOZORILO: Izdelka NE postavljajte v bližino okna, kjer bi se lahko otrok zadavil z vrvicami žaluzij in rolet.

- Pri otrocih, starejših od 3 let, je treba pred uporabo odstraniti komplet za dojenčka in varnostni pas.
- Vedno uporabite zadrževalni sistem, ko stolček za hranjenje Stokke Steps uporabljate za otroke, mlajše od 3 let, ali otroke, ki tehtajo manj kot 15 kg.
- OPOZORILO: Tega stolčka NE uporabljajte z gugalnikom Stokke® Steps™ ali kompletom za novorojenčke Stokke® Steps™, izdelanim pred letom 2025. Ta kombinacija ni bila preizkušena ali odobrena in lahko predstavlja varnostno tveganje.
- Ne puščajte otroka brez nadzora.
- Nevarnost padca: Preprečite otroku, da bi plezal po izdelku.
- Stola za hranjenje ne uporabljajte, če niso vsi sestavni deli pravilno nameščeni in prilagojeni.
- Bodite pozorni na morebitno nagibanje, kadar otrok potiska nogice ob mizo ali katero koli drugo strukturo.
- Vedite, da bi se lahko otrok poskušal z rokami obesiti na pladenj stolčka, zaradi česar se lahko stol prevrne.



- Po približno enomesečni uporabi ponovno privijte vijake na nogah. Vijake redno privijajte.
- Ta izdelek ni igrača. Ne dovolite, da bi se z izdelkom igrali otroci in ga ne uporabljajte na kateri koli drugi način, kot je zapisano v navodilih.
- Nikoli ne sestavljajte, prilagajajte ali spreminjajte nastavitve katerega koli dela izdelka, če je v njem otrok, vključno s pladnjem.
- Na pladenj nikoli ne polagajte vroče hrane ali pijače.
- Stola ne uporabljajte kot stopničke – pručke.
- Ta stol ni namenjen odraslim. Največja dovoljena teža: 85 kg
- Nevarnost prevrnitve: stol vedno namestite na ravno, stabilno in trdno površino. Neravne površine, kot na primer ploščice in preproge, ki so mehke ali imajo dolge, ne spete konce, niso primerna podlaga za stole za hranjenje. Otroka imejte vedno na dosegu roke.
- Zavedajte se, da lahko zaradi velikega okvira pod vrhom mize otroci z nogami lažje pritiskajo zoper

- mizo in se tako nagibajo nazaj. Stol je namenjen jedilnim mizam velikosti med 70 cm in 75 cm.
- Stolček Stokke® Steps™ je skladen s standardom EN 17191:2021 in je zasnovan za uporabo pri otrocih, starih od 3 do 10 let.
 - Ta izdelek (stolček Stokke® Steps™ High Chair) je primeren za uporabo pri otrocih, ki že samostojno sedijo in vse do 3 let starosti ali največ 15 kg telesne teže.
 - Preverite, ali je pas pravilno nameščen.
 - Stolčka ne uporabljajte, dokler otrok ne more samostojno sedeti.
 - Stola za hranjenje ne uporabljajte, če je kateri koli del zlomljen, raztrgan ali manjka.
 - Ne uporabljajte nobenih dodatkov ali nadomestnih delov, ki niso proizvod STOKKE®, to lahko namreč ogroža otrokovo varnost.
 - Največja teža na pladnju ne sme presegati 5 kg.

Čiščenje in vzdrževanje

Lesene dele obrišite s čisto, vlažno krpo in odvečno vodo obrišite



s suho krpo. Zaradi prevelike vlage lahko nastanejo razpoke in madeži. Uporaba detergentov ali krp iz mikro vlaken ni priporočljiva. Plastične dele očistite s toplo vodo in nežno milnico. Če je stol izpostavljen sončni svetlobi, lahko nastanejo spremembe v barvi.

Tray

- Pladenj za stolček je bil temeljito preizkušen z različnimi živili, ki bi lahko obarvala izdelek. Kljub temu pa priporočamo, da takoj po uporabi odstranite hrano in razlite tekočine, da preprečite morebiten nastanek madežev.
- Pralno v pomivalnem stroju do 70°C (/160°F)
- Izogibajte se daljši izpostavljenosti neposredni sončni svetlobi.
- Izogibajte se čiščenju z močno kislimi ali bazičnimi čistilnimi sredstvi.
- Izdelka ne uporabljajte v neposrednem stiku z živili, če so prisotne razpoke, beljenje, plesen in/ali trdovratni madeži, ki jih ni mogoče odstraniti, saj lahko pride do propadanja materiala.
- Izpostavljenost izdelka dolgotrajni sončni svetlobi, vročemu olju, močnim kislinam/bazam, organskim topilom lahko povzroči

povečano površinsko erozijo materiala, zaradi česar je izdelek neprimeren za nadaljnjo uporabo v stiku z živili.

- Ni primerno za uporabo v pečici. Ni primerno za uporabo v mikrovalovni pečici. Ni primerno za stik z vročim oljem nad 70 °C. Ni primerno za stik z živili nad 70 °C.

SK
DÔLEŽITÉ! STAROSTLIVO
SI PREČÍTAJTE A
USCHOVAJTE NA
ÚČELY POUŽITIA V
BUDÚCNOSTI.

VÝSTRAHA!

- VÝSTRAHA: NEUMIESTŇUJTE tento výrobok blízko okna, keďže ho dieťa môže použiť ako schodík a vypadnúť tak z okna.
- VÝSTRAHA: Dbajte na riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla v blízkosti výrobku.
- VÝSTRAHA: NEUMIESTŇUJTE tento výrobok blízko okna, kde by šnúry z roliet alebo záclon mohli uškrtiť dieťa.
- Keď sú deti staršie ako 3 roky, musí sa pred použitím odstrániť systém Babyset a postroj.
- Pri používaní vysokej stoličky Stokke Steps pre deti do 3 rokov alebo do 15 kg vždy používajte zádržný systém.
- VÝSTRAHA: Túto stoličku NEPOUŽÍVAJTE s kolískou Stokke® Steps™ Bouncer ani novorodeneckou súpravou Stokke® Steps™ Newborn Set vyrobenými pred rokom 2025. Táto kombinácia nebola testovaná ani schválená a môže predstavovať bezpečnostné riziká.

- Nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Riziko pádu: Zabráňte dieťaťu, aby liezlo na výrobok.
- Nepoužívajte vysokú stoličku, kým všetky komponenty nie sú správne pripevnené a prispôsobené.
- Buďte si vedomí rizika prevrátenia, keď sa dieťa môže zaprieť nohami o stôl alebo inú konštrukciu.
- Buďte si vedomí rizika, že dieťa sa môže pokúšať zavesiť na podnos a prevrhnúť stoličku.
- Dotiahnite skrutky nôh po približne 1 mesiaci používania. Pravidelne uskutočňujte dotiahnutie.
- Tento výrobok nie je hračka. Nenechávajte deti hrať sa s týmto výrobkom ani používať ho v inej polohe, ako je odporúčaná zo strany Stokke.
- Nikde nemontujte, neprispôbujte ani neupravujte žiadnu časť tohto výrobku s dieťaťom v ňom, vrátane podnosu.
- Nikdy na podnos neumiestňujte horúce potraviny alebo nápoje.
- Nepoužívajte stoličku ako schodíky.



- Táto stolička nie je určená pre dospelých. Max. hmotnosť: 85 kg.
- Riziko prevrhnutia: vždy umiestňujte stoličku na rovnom, stabilnom povrchu s určitou tvrdosťou. Nerovné a/alebo drsné povrchy, napr. niektoré dláždené podlahy a pokrovce/koberce, ktoré sú mäkké alebo majú dlhé, voľné konce, sú pre vysoké stoličky vo všeobecnosti nevhodné. Vždy buďte dieťaťu na dosah rúk.
- Buďte si vedomí rizika, že veľký rám pod doskou stola uľahčuje deťom zapretie sa nohami o stôl a prevrátenie dozadu. Taktiež pamätajte na to, že stolička je skonštruovaná pre jedálenské stoly s výškou medzi 70 cm a 75 cm.
- Stolička Stokke® Steps™ Chair je v súlade s normou EN 17191:2021 a je určená na používanie deťmi vo veku 3 až 10 rokov.
- Tento produkt (Stokke® Steps™ High Chair) je určený pre deti, ktoré dokážu sedieť bez pomoci a do veku 3 rokov alebo maximálnej hmotnosti 15 kg.

- Zabezpečte, aby bol postroj správne pripevnený.
- Nepoužívajte stoličku, kým dieťa nedokáže sedieť bez pomoci.
- Nepoužívajte vysokú stoličku, ak je niektorá jeho časť zlomená, roztrhnutá alebo chýba.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo ani náhradné diely, ktoré nevyrobila spoločnosť STOKKE®, môžu totiž ohroziť bezpečnosť dieťaťa.
- Maximálna hmotnosť aplikovaná na podnos nesmie prekročiť 5 kg/11 lb.

Čistenie a údržba:

Utrite drevené časti čistou vlhkou utierkou, nadbytočnú vodu utrite suchou utierkou. Vlhkosť zanechá trhliny vo farbe. Neodporúčame používať saponáty alebo mikrovláknové utierky. Čistíte plastové súčasti teplou vodou a neagresívnym mydlom. Farby sa vplyvom vystavenia slnečnému žiareniu môžu zmeniť.

Tray

- Podnos bol dôkladne preskúšaný s rozličnými potravinami, ktoré





by na výrobku mohli potenciálne zanechať škvrny. Napriek tomu však odporúčame hneď po použití odstrániť potraviny a rozliate produkty, aby sa zabránilo akémukoľvek zanechaniu škvŕn.

- Bezpečne do umývačky riadov do 70 °C/160 °F
- Chráňte pred dlhodobým vystavením priamemu slnečnému žiareniu.
- Nečistite silnými kyselinami ani zásadami.
- Nepoužívajte výrobok na priamy styk s potravinami, ak sa na ňom nachádzajú praskliny, vybielené miesta, plesne a/alebo trvalé škvrny, ktoré sa nedajú odstrániť, pretože mohlo dôjsť k degradácii materiálu.
- Dlhodobé vystavenie výrobku slnečnému žiareniu, horúcemu oleju, silným kyselinám/zásadám, organickým rozpúšťadlám môže spôsobiť zvýšenú migráciu, čím sa výrobok stane nevhodným na ďalšie použitie pre styk s potravinami.
- Nevhodné do rúry. Nevhodné do mikrovlnnej rúry. Nevhodné na styk s horúcim olejom nad 70 °C. Nevhodné na styk s potravinami pri teplote nad 70 °C.

TR

ÖNEMLİ! DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

UYARI!

- UYARI: Çocuk tarafından bir basamak olarak kullanılabileceği ve çocuğun pencereden düşmesine neden olabileceği için bu ürünü pencerelerin yanına KOYMAYIN.
- UYARI: Ürünün yakınında açık alev ve diğer açık ısı kaynaklarının yaratacağı riskin bilincinde olun.
- UYARI: Bu ürünü, panjur ya da perde kordonlarının





çocuğun boğulmasına yol açabileceği bir pencerenin yakınına KOYMAYIN.

- Çocuklar 3 yaşından büyükse, kullanılmadan önce bebek seti ve bağlama sistemi çıkarılmalıdır.
- Stokke Steps mama sandalyesi 3 yaşın altındaki ya da 15 kg'nin altındaki çocuklar için kullanıldığında her zaman sabitleme sistemini kullanın.
- UYARI: Bu sandalyeyi 2025'ten önce üretilmiş herhangi bir Stokke® Steps™ Ana Kucağı ya da Stokke® Steps™ yenidoğan setiyle KULLANMAYIN. Bu kombinasyon test edilmedi ya da onaylanmadı ve güvenlik tehlikeleri oluşturabilir.
- Çocuğu tek başına bırakmayınız.
- Düşme tehlikesi: Çocuğunuzun ürünün üzerine tırmanmasına izin vermeyin.
- Tüm parçalar doğru takılmadan ya da ayarlanmadan mama sandalyesini kullanmayın.
- Çocuğunuz ayağını masa ya da başka bir yapıya doğru dayayarak itebilecek duruma geldiğinde devrilme riskini dikkate alın.

- Çocuğun, tepsiye asılabileceğini ve sandalyeyi devirebileceğini unutmayın.
- Yaklaşık olarak 1 ay kullandıktan sonra ayak vidalarını tekrar sıkın. Düzenli olarak tekrar sıkın.
- Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların bu ürünle oynamasına ya da Stokke tarafından önerilmeyen bir konumda kullanmasına izin vermeyin.
- Tepsi dahil olmak üzere bu ürünün hiçbir parçasını içinde bir çocuk varken takmayın, ayarlamayın ya da değiştirmeyin.
- Tepsiye asla sıcak yiyecek ya da içecekler yerleştirmeyin.
- Sandalyeyi bir merdiven ya da basamak olarak kullanmayın.
- Bu sandalye yetişkinler için değildir. Maks. ağırlık: 85/187 kg/lbs
- Devrilme tehlikesi: sandalyeyi yer zaman belirli bir sertliğe sahip düz, dengeli bir yüzeye yerleştirin. Bazı yer döşemeleri ve yumuşak ya da uzun gevşek uçlara sahip kilimler/halılar genellikle mama sandalyeleri





için uygun değildir. Her zaman çocuğunuza uzanarak ulaşabileceğiniz bir mesafede durun.

- Masanın üst kısmının altında yer alan büyük bir çerçevenin, çocuğun bacaklarını masaya doğru itmesini ve geriye doğru düşmesini kolaylaştırabileceğini unutmayın. Sandalyenin 27.5 inç/ 70 cm ile 29.5 inç/ 75 cm arası yüksekliklerdeki yemek masaları için tasarlandığını unutmayın.
- Stokke® Steps™ sandalye, EN 17191:2021'le uyumludur ve 3-10 yaş arası çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlandı.
- Bu ürün (Stokke® Steps® High Chair) yardım almadan oturabilen ve en fazla 3 yaşında ya da maksimum 15 kg ağırlıkta çocuklar içindir.
- Bağlamanın doğru biçimde takıldığından emin olun.
- Çocuğunuz yardımsız oturabilmeye başlayana kadar sandalyeyi kullanmayın.
- Herhangi bir parçası kırık, yıpranmış ya da eksikse mama sandalyesini kullanmayın.
- STOKKE® tarafından üretilmeyen herhangi bir akse-

suar veya yedek parça kullanmayın; bu çocuğunuz için güvenli olmayabilir.

- Tepsi üzerine konacak ağırlık asla 5 kg/11 lb'yi geçmemelidir.

Temizlik ve bakım:

Ahşap parçaları, temiz, nemli bir bezle silin. Kuru bir bezle fazla suyu silin. Nem, çatlaklarda lekeler neden olacaktır. Deterjan ya da mikrofiber bez kullanmanızı önermiyoruz. Plastik parçaları, sıcak su ve yumuşak bir sabunla yıkayın. Sandalye güneşe maruz kalırsa renklerde değişim meydana gelebilir.

Tray

- Tepsi, üründe leke yapabilecek farklı yiyeceklerle etrafıca test edildi. Yine de lekelenmeyi önlemek için kullanımdan hemen sonra ürünün üzerindeki yiyecek ve sıvıları temizlemenizi öneriyoruz.
- 70°C/160°F sıcaklığa kadar bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının.
- Güçlü asitlerle ya da alkalilerle temizlemekten kaçının.
- Çatlaklar, beyazlaşma, küf ve/veya çıkarılamayan kalıcı lekeler



varsa, ürünü gıdalarla doğrudan temas edecek şekilde kullanmayın, çünkü malzemede bozulma olabilir.

- Ürünün uzun süreli güneş ışığına, sıcak yağa, güçlü asitlere/alkalilere, organik çözücülere maruz kalması, gıdayla temas halinde artık kullanıma uygun olmamasına neden olabilecek yüksek taşımaya neden olabilir.
- Fırına uygun değildir. Mikrodalga fırına uygun değildir. 70°C'nin üzerindeki sıcak yağlarla temasa uygun değildir. 70°C'nin üzerindeki sıcaklıktaki gıdalarla temasa uygun değildir.

UA

**УВАГА! УВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕ ТА
ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЕ КЕРІВ-
НИЦТВО ДЛЯ ПОДАЛЬ-
ШОГО ВИКОРИСТАННЯ.**

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕ розташовуйте цей виріб біля вікна, оскільки дитина може використати його як сходинку і випасти з вікна.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пам'ятайте про ризик відкритого вогню та інших джерел сильного нагріву в околицях виробу.



- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕ розташовуйте цей виріб біля вікна, де шнури від жалюзі або штор можуть придушити дитину.**
- Якщо дитині більше 3 років, перед використанням необхідно зняти комплект Babysset і ремені безпеки.
- Якщо ви використовуєте високий стілець Stokke Steps для дітей віком до 3 років або вагою до 15 кг, завжди використовуйте систему утримання.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕ використовуйте цей стілець із підвісною гойдалкою Stokke® Steps™ і комплектом для новонародженого Stokke® Steps™, виробленими до 2025 року. Це поєднання не було протестовано та не пройшло процедуру схвалення, тож може становити небезпеку.**
- Не залишайте дитину на стільці без догляду.
- **Небезпека випадання:** Не дозволяйте дитині залазити на цей виріб зверху.
- Не використовуйте високий стілець, доки всі

компоненти не будуть правильно встановлені та відрегульовані.

- Пам'ятайте про те, що виріб може нахилитися, якщо дитина буде відштовхуватися ногами від столу або будь-якої іншої конструкції.
- Пам'ятайте про ризик того, що дитина може спробувати повиснути на лотку і перекинути стілець.
- Повторно затягніть гвинти на ніжках приблизно через 1 місяць користування виробом. Регулярно підтягуйте ці гвинти.
- Цей виріб не є іграшкою. Не дозволяйте дітям грати з цим виробом або використовувати його в будь-якому положенні, що не рекомендується компанією Stokke.
- Ніколи не збирайте, не регулюйте і не модифікуйте будь-яку частину цього виробу (включаючи лоток), коли в ньому знаходиться дитина.
- Ніколи не ставте на лоток гарячу їжу або напої.





- Не використовуйте цей стілець у якості табуретки-сходні.
- Цей стілець не призначений для дорослих. Макс. вага: 85/187 кг/фунтів
- Ризик перекидання: завжди ставте стілець на рівну, стійку та тверду поверхню. Нерівна і/або шорстка поверхня, наприклад, певні види плитки та килимів, які є м'якими або мають довгий та пухкий ворс, звичайно не придатна для високих стільців. Завжди тримайте дитину на відстані витягнутої руки.
- Пам'ятайте про небезпеку того, що через велику раму під столом діти можуть з легкістю обпиратися ногами о стіл та відхилятися назад. Також прийміть до відома, що цей стілець призначено для обідніх столів висотою від 27.5 дюймів / 70 см до 29.5 дюймів / 75 см.
- Стілець Stokke® Steps™ відповідає стандарту EN 17191:2021 і призначений для дітей віком від 3 до 10 років.

- Цей продукт (Stokke® Steps™ High Chair) призначений для дітей, які здатні сидіти самостійно, віком до 3 років або вагою до 15 кг.
- Переконайтеся, що реміні безпеки встановлено належним чином.
- Не використовуйте стілець, поки дитина не зможе сидіти самостійно.
- Не використовуйте високий стілець, якщо будь-який його елемент поламаний, зношений або відсутній.
- Не використовуйте приналежності або запасні частини, що не були виготовлені фірмою STOKKE™; це може мати негативний вплив на безпеку дитини.
- Максимальна вага на лотку не повинна перевищувати 5 кг/11 фунтів..

Чищення та догляд

Дерев'яні частини слід протирати чистою, вологою ганчіркою; надлишок вологи слід витерти сухою ганчіркою. Волога зали-



шить тріщини у фарбі. Ми не рекомендуємо використовувати очисники або мікрофібру. Пластикові частини слід очищувати теплою водою та м'яким милом. Якщо стілець зазнає впливу сонячних променів, його розцвітка може змінитися.

Tray

- Лоток було ретельно протестовано з різними видами харчових продуктів, які можуть залишити плями на ньому. Проте, ми все ще радимо негайно прибирати їжу та пролиту на виріб рідину, щоб уникнути появи плям.
- Виріб можна мити у посудомийній машині при температурі до 70°C/160°F
- Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для очищення засоби з сильними кислотами або лужними речовинами.
- Уникайте прямого контакту з харчовими продуктами, якщо на виробі є тріщини, білі плями, пліснява або стійкі плями, які неможливо видалити, оскільки це може призвести до погіршення матеріалу.
- Тривалий вплив сонячного світла, гарячої олії, сильних

кислот/луж, органічних розчинників може призвести до міграції, що зробить виріб непридатним для подальшого контакту з харчовими продуктами.

- Не підходить для духовки. Не підходить для використання в мікрохвильовій печі. Не підходить для контакту з гарячою олією при температурі вище 70°C. Не підходить для контакту з харчовими продуктами при температурі вище 70°C.







Here we grow™

stokke.com

STOKKE AS | PO. Box 707, N-6001 Ålesund, Norway
STOKKE LLC | 262 Harbor Drive, 3rd Floor, Stamford, CT, 06902. USA. Call us: +1 877-978-6553